


D-Link[®]

Quick Installation Guide

This product can be setup using any current web browser, i.e., Internet Explorer 6 or Netscape Navigator 7.0

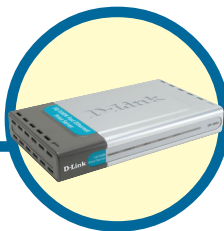

DP-300U

D-Link Fast Ethernet
Print Server

Before You Begin

You will need an Ethernet-enabled device, such as a laptop or desktop computer and a USB or parallel-port printer that will connect to the DP-300U.

Important: TURN OFF the power to the printer before installing the DP-300U.

Check Your Package Contents



DP-300U Multi-Port Print Server



CD-ROM (Software, Manual and Warranty)



5V DC 2.5A Power Adapter




Using a power supply with a different voltage rating will damage this product and void its warranty.

If any of the above items are missing, please contact your reseller.


1

Connecting The DP-300U To Your Network

First, insert one end of a straight-through CAT5 Ethernet RJ-45 cable into the “**Network Port**” (shown below.) Connect the other end of the cable to the LAN port of the gateway or switch. *Note: Do not connect the power cord to the DP-300U until you are advised to do so*

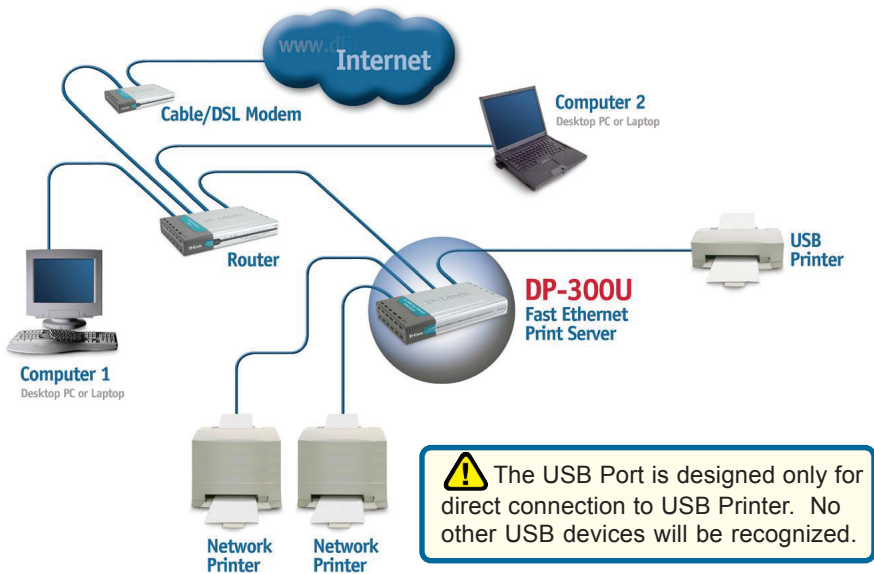

Next, make sure that the Printer is turned **OFF**. Using the USB cable or printer cable, connect one end of the cable to the USB or parallel port of the DP-300U (shown below) and the other end to the USB or parallel port of the printer. Turn **ON** the printer.

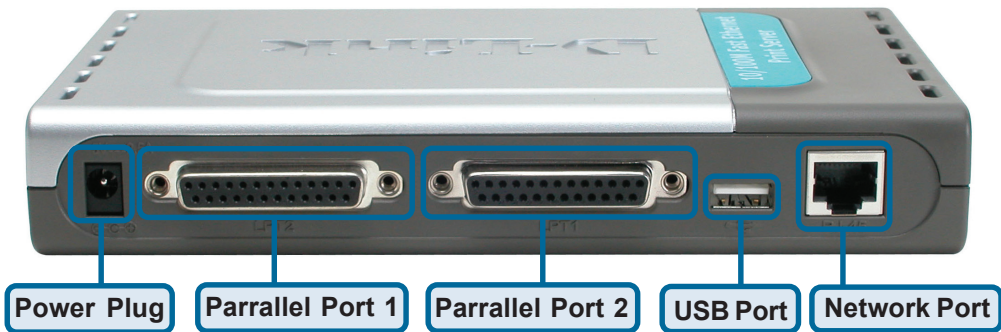

Then, plug one end of the power adapter into the DP-300U and the other end into your electric outlet.

The DP-300U will turn on and begin a self-test.

Warning: For Mac OS printing, please refer to users manual located on CD-ROM.

2

Setting up your DP-300U for network printing in Windows XP


For additional Windows operating system setup or information on the web-management interface, refer to the manual located on the CD-ROM.

The factory default IP address of the DP-300U is 192.168.0.10. In order to print to the printer(s) through the DP-300U, the DP-300U must have the same IP network settings as your network. IP address can be assigned manually or automatically by DHCP, BOOTP or RARP. To access the print server's web configuration, manually assign an IP address on one of the PC's on your network to the same subnet as the print server.

Go to **Start > right click on My Network Places > select Properties > Double-click on the Network Connection** associated with your Network Adapter.

Click **Internet Protocol (TCP/IP)**

Click **Properties**

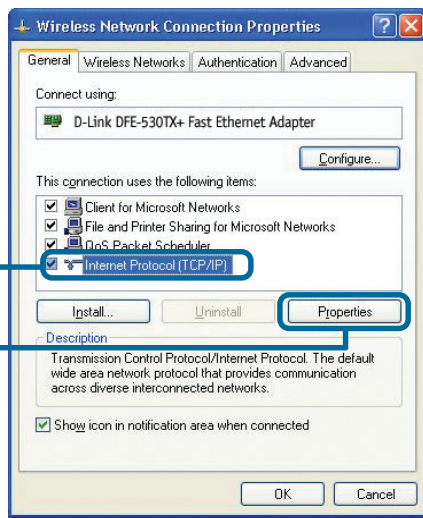


Input a static IP address in the same range as the print server.

Select **Use the following IP address**

IP address: **192.168.0.52**
Subnet mask: **255.255.255.0**


Click **OK**

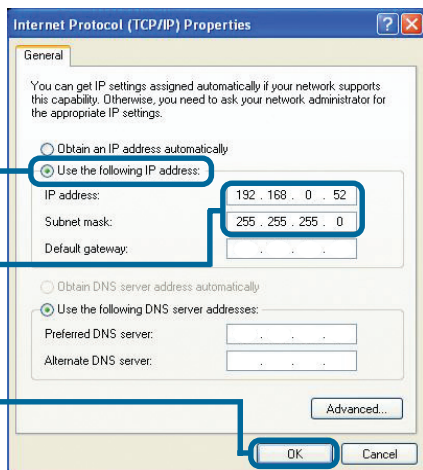


2 Setting up your DP-300U for network printing in Windows XP (continued)

Click **OK** to apply IP address settings.


Click **OK**

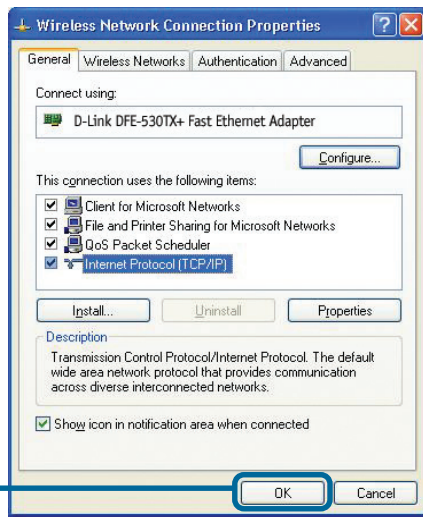

Using your web browser enter the IP address of the DP-300U. By default the IP address is set to **192.168.0.10**

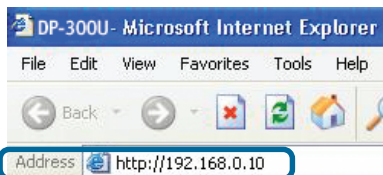

The IP address of the DP-300U can be modified on the **Network** tab of the web configuration menu.

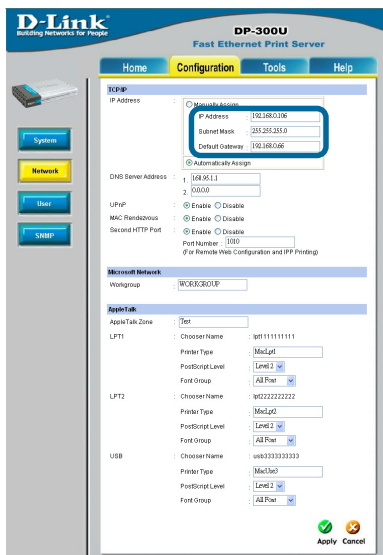

The following instructions use the print server's default IP address as an example. Make the appropriate changes if you modify the DP-300Us IP address.

2

Setting up your DP-300U for network printing in Windows XP (continued)


Click on the **Configuration** tab to view the current **Port Settings**.

 Write down on a piece of paper the Port name that you wish to use.




For Windows XP:
Go to Start>Printers and Faxes>Add a Printer or Go to Start>Control Panel> Printers and Faxes

Double-click on the
“**Add Printer**” icon

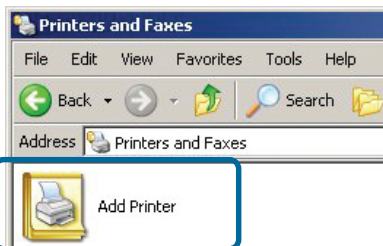

Click **Next**

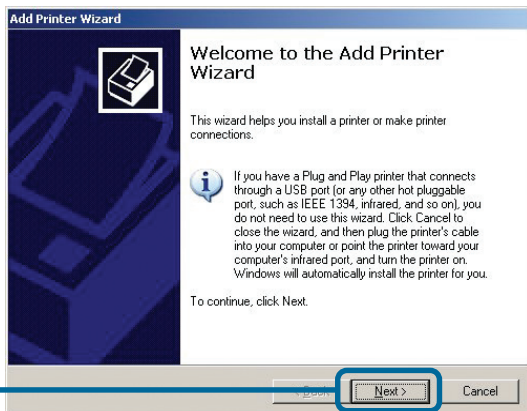

2

Setting up your DP-300U for network printing in Windows XP (continued)

Select “**Local Printer.**”



Please make sure to **deselect Automatically detect and install my Plug and Play printer.**

Click **Next**

Select “**Create a new port.**”
At the pull-down menu, highlight “**Standard TCP/IP Port.**”

Click **Next**

Click **Next**

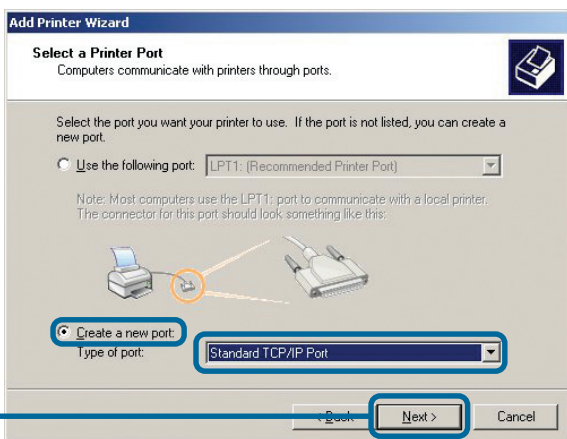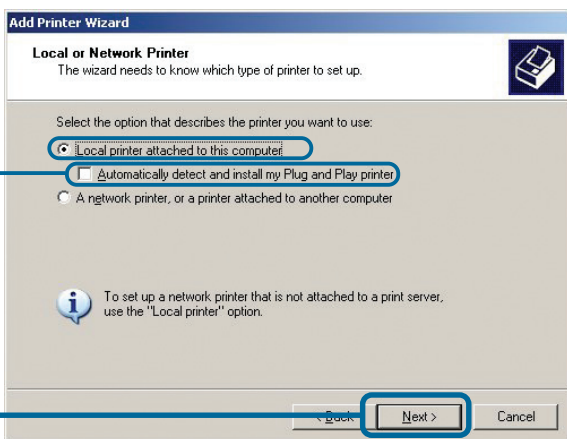

2

Setting up your DP-300U for network printing in Windows XP (continued)

Type in the IP address of the print server. (i.e. 192.168.0.10)
The port name will automatically be filled in.

Click **Next**

 This may take a few seconds


Select **“Custom”**
Then click on **Settings**.

Click **Settings**

Select **“LPR”**

Input the port name of the port being used by the printer

Click **OK**

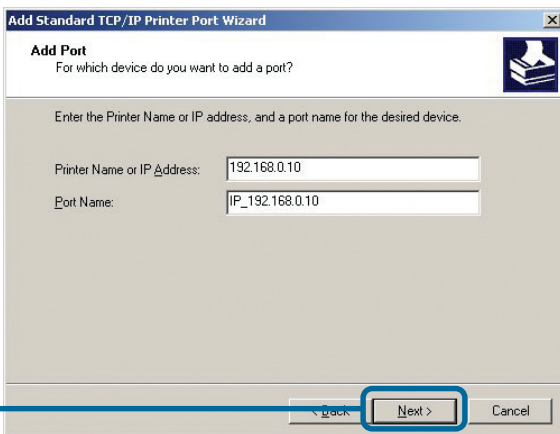

Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard

Add Port
For which device do you want to add a port?

Enter the Printer Name or IP address, and a port name for the desired device.

Printer Name or IP Address: 192.168.0.10

Port Name: IP_192.168.0.10

< Back Next > Cancel



Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard

Additional Port Information Required
The device could not be identified.

The detected device is of unknown type. Be sure that:
1. The device is properly configured.
2. The address on the previous page is correct.

Either correct the address and perform another search on the network by returning to the previous wizard page or select the device type if you are sure the address is correct.


Device Type

☐ Standard ☒ Custom

Generic Network Card

Settings...

< Back Next > Cancel

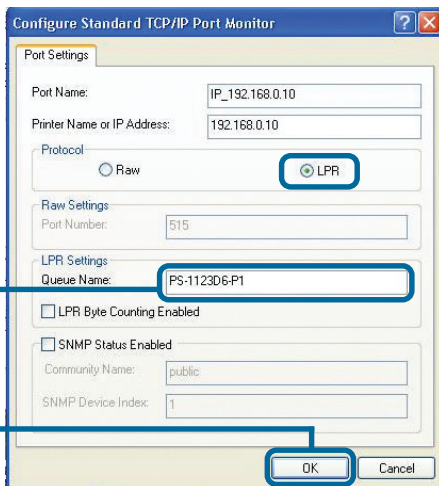

Configure Standard TCP/IP Port Monitor

Port Settings

Port Name: IP_192.168.0.10

Printer Name or IP Address: 192.168.0.10

Protocol: ☐ Raw ☒ LPR

Raw Settings

Port Number: 515

LPR Settings

Queue Name: PS-1123D6-P1

☐ LPR Byte Counting Enabled

☐ SNMP Status Enabled


Community Name: public

SNMP Device Index: 1

OK Cancel

2


Setting up your DP-300U for network printing in Windows XP (continued)

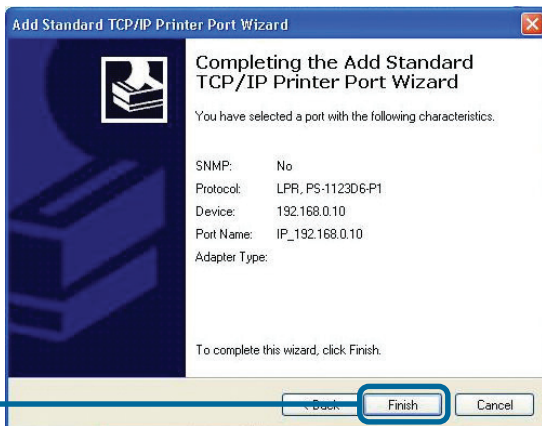

In this window, scroll down to find your printer. (If it is not listed, insert the driver CD or diskette that came with your printer.)

Click on **“Have Disk.”**

Then, scroll down and highlight the printer.

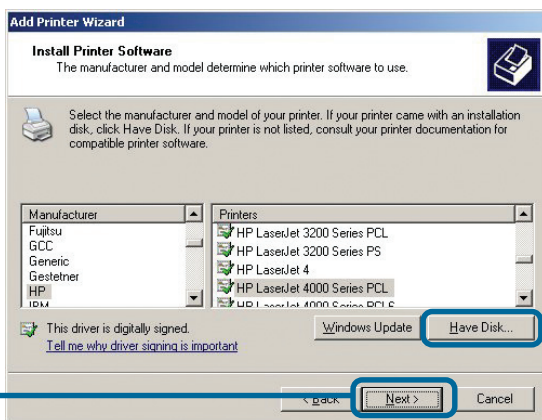

2

Setting up your DP-300U for network printing in Windows XP (continued)

At this screen, you can input a name for this printer.

Click **Next**

Select “**Yes**” to print a test page

Click **Next**

3

Your Setup is Complete!

The printer is now ready for printing with Windows XP, on your network.

Click **Finish**

Technical Support

You can find software updates and user documentation on the D-Link website.

Tech Support for customers within Australia:

D-Link Technical Support over the Telephone:

1300-766-868

Monday to Friday 8:00am to 8:00pm EST

Saturday 9:00am to 1:00pm EST

D-Link Technical Support over the Internet:

<http://www.dlink.com.au>

email: support@dlink.com.au

Tech Support for customers within New Zealand:

D-Link Technical Support over the Telephone:

0800-900-900

Monday to Friday 8:30am to 8:30pm

Saturday 9:00am to 5:00pm

D-Link Technical Support over the Internet:

<http://www.dlink.co.nz>

email: support@dlink.co.nz

D-Link®

Building Networks for People

Technical Support

You can find software updates and user documentation on the D-Link website.

Tech Support for customers within South Eastern Asia and Korea:

D-Link South Eastern Asia and Korea Technical Support over the Telephone:

+65-6895-5355

Monday to Friday 9:00am to 12:30pm, 2:00pm-6:00pm
Singapore Time

D-Link Technical Support over the Internet: email: support@dlink.com.sg

D-Link®
Building Networks for People

Technical Support

You can find software updates and user documentation on the D-Link website.

Tech Support for customers within India

D-Link Technical Support over the Telephone:

+91-22-26526741

+91-22-26526696 –ext 161 to 167

Monday to Friday 9:30am to 7:00pm

D-Link Technical Support over the Internet:

<http://www.dlink.co.in>

<http://www.dlink.co.in/dlink/drivers/support.asp>

<ftp://support.dlink.co.in>

email: techsupport@dlink.co.in

D-Link®
Building Networks for People

Technical Support

You can find software updates and user documentation on the D-Link website.

D-Link provides free technical support for customers for the duration of the warranty period on this product.

Customers can contact D-Link technical support through our web site or by phone.

Tech Support for customers within the Russia

D-Link Technical Support over the Telephone:

(095) 744-00-99

Monday to Friday 10:00am to 6:30pm

D-Link Technical Support over the Internet:

<http://www.dlink.ru>

email: support@dlink.ru

D-Link®

Building Networks for People

Technical Support

You can find software updates and user documentation on the D-Link website.

Tech Support for customers within the U.A.E & North Africa:

D-Link Technical Support over the Telephone:

(971) 4-391-6480 (U.A.E)

Sunday to Wednesday 9:00am to 6:00pm GMT+4

Thursday 9:00am to 1:00pm GMT+4

D-Link Middle East & North Africa

D-Link Technical Support over the Internet:

<http://support.dlink-me.com>

email: support@dlink-me.com

Tech Support for customers within Israel:

D-Link Technical Support over the Telephone:

(972) 971-5701

Sunday to Thursday 9:00am to 5:00pm

D-Link Technical Support over the Internet:

<http://www.dlink.co.il/forum>

e-mail: support@dlink.co.il

Tech Support for customers within Turkey:

D-Link Technical Support over the Telephone:

(+90) 212-289 56 59

Monday to Friday 9:00am to 6:00pm

D-Link Technical Support over the Internet:

<http://www.dlink.com.tr>

e-mail: turkiye@dlink-me.com

Tech Support for customers within Egypt:

D-Link Technical Support over the Telephone:

(202) 414-4295

Sunday to Thursday 9:00am to 5:00pm

D-Link Technical Support over the Internet:

<http://support.dlink-me.com>

e-mail: amostafa@dlink-me.com

D-Link®
Building Networks for People

Technical Support

You can find software updates and user documentation on the D-Link website.

Tech Support for customers within South Africa and Sub Sahara Region:

D-Link South Africa and Sub Sahara Technical Support over the Telephone:

+27-12-665-2165

08600 DLINK (For South Africa only)

Monday to Friday 8:30am to 9:00pm South Africa Time

D-Link Technical Support over the Internet:

<http://www.d-link.co.za>

[email:support@d-link.co.za](mailto:support@d-link.co.za)

D-Link®
Building Networks for People

Technical Support

You can find software updates and user documentation on the D-Link website.

Tech Support for Latin America customers:

D-Link Technical Support over the followings Telephones:

Argentina: 0800-666 1442	Monday to Friday 09:00am to 22:00pm
Chile: 800-214 422	Monday to Friday 08:00am to 21:00pm
Colombia: 01800-700 1588	Monday to Friday 07:00am to 20:00pm
Ecuador: 1800-777 711	Monday to Friday 07:00am to 20:00pm
El Salvador: 800-6137	Monday to Friday 06:00am to 19:00pm
Guatemala: 1800-300 0017	Monday to Friday 06:00am to 19:00pm
Panama: 0800-560 0193	Monday to Friday 07:00am to 20:00pm
Peru: 0800-52049	Monday to Friday 07:00am to 20:00pm
Venezuela: 0800-100 3470	Monday to Friday 08:00am to 21:00pm

D-Link Technical Support over the Internet:

www.dlinkla.com
www.dlinklatinamerica.com
email: support@dlink.cl

Tech Support for customers within Brazil:

D-Link Technical Support over the Telephone:

0800-7014104
Monday to Friday 8:30am to 18:30pm


D-Link Technical Support over the Internet:

www.dlinkbrasil.com.br
email: suporte@dlinkbrasil.com.br

D-Link®
Building Networks for People

Kurzanleitung für die Installation

Dieses Produkt kann mit jedem aktuellen Webbrowser eingerichtet werden (Internet Explorer 6 oder Netscape Navigator 7).

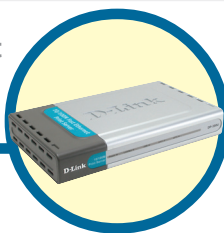

DP-300U

D-Link Fast Ethernet
Druckerserver

Vor dem Start

Sie benötigen ein Ethernet-kompatibles Gerät, z. B. ein Notebook oder einen Desktop-Computer sowie einen USB-Port oder einen Drucker mit paralleler Schnittstelle, der an den DP-300U angeschlossen werden kann.

Wichtig: Schalten Sie den Drucker aus, bevor Sie mit der Installation des DP-300U beginnen.

Lieferumfang überprüfen



Der DP-300U Drucker-Server mit mehreren Anschlüssen



CD-ROM mit Software, Handbuch und Garantiekarte



Netzteil 5 V, 2,5 A (Gleichstrom)

Sollte eines dieser Teile fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.




Die Verwendung eines Netzteils mit abweichender Spannung führt zur Beschädigung des Geräts und zum Erlöschen der Garantie.

1


Den DP-300U mit dem Netzwerk verbinden

Verbinden Sie ein CAT5-Ethernet-Kabel mit RJ-45-Stecker mit dem „**Netzwerkanschluss**“ des PC (s. unten). Verbinden Sie das andere Kabelende mit dem LAN-Anschluss des Gateway oder Switch. *Hinweis: Schließen Sie das Netzkabel erst dann an den DP-300U an, wenn Sie dazu aufgefordert werden.*

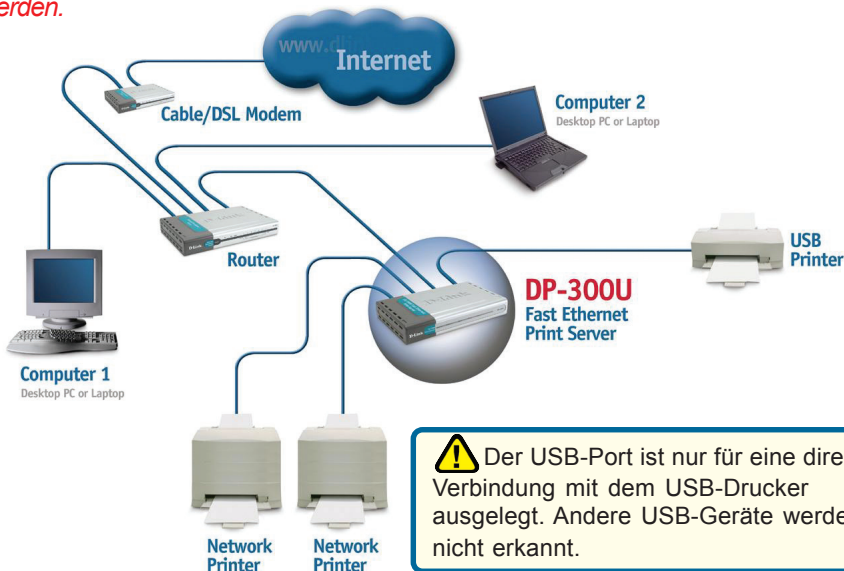

! Der USB-Port ist nur für eine direkte Verbindung mit dem USB-Drucker ausgelegt. Andere USB-Geräte werden nicht erkannt.

Vergewissern Sie sich, dass der Drucker ausgeschaltet ist. Verbinden Sie das USB-Kabel oder das Druckerkabel mit dem USB- oder Parallelanschluss des DP-300U (s. unten) und dem USB- oder Parallelanschluss des Druckers. Schalten Sie den Drucker ein.

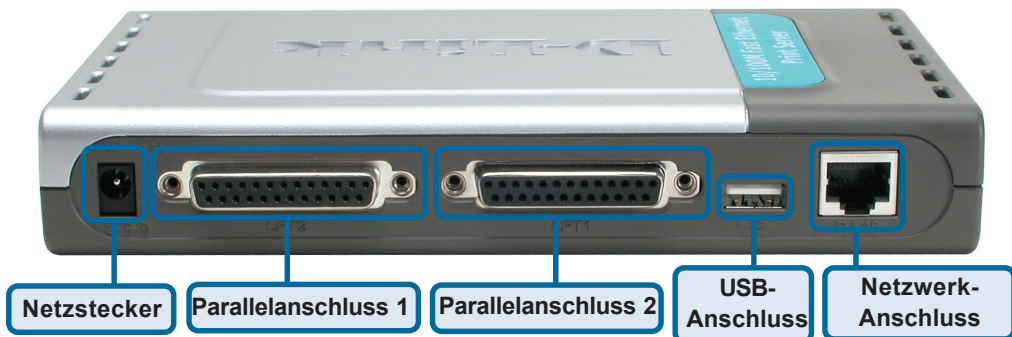

Schließen Sie das Netzteil am DP-300U an. Stecken Sie dann das Netzteil in eine Steckdose.

Der DP-300U wird angeschaltet, und ein Selbsttest wird durchgeführt.

! Für das Drucken unter Mac OS beachten Sie bitte die Hinweise im Handbuch auf der CD-ROM.

2

So stellen Sie den DP-300U Druckerserver unter MS Windows XP ein:


Informationen zu Einstellungen unter weiteren Windows-Betriebssystemen oder zur webbasierten Verwaltungsoberfläche finden Sie im Handbuch auf der CD-ROM.

Die IP-Adresse des DP-300U ist auf 192.168.0.10 voreingestellt. Über den DP-300U kann nur gedruckt werden, wenn er dieselben Netzwerk-IP-Einstellungen wie das Netzwerk hat. Die IP-Adresse kann manuell oder automatisch über DHCP, BOOTP oder RARP zugewiesen werden. Weisen Sie einem PC Ihres Netzwerks manuell eine IP-Adresse im gleichen Subnetz zu, in dem sich der Druckerserver befindet. Auf diese Weise erhalten Sie Zugriff auf die Webkonfiguration des Druckerservers.

Klicken Sie auf „**Start**“. Klicken Sie danach mit der rechten Maustaste auf „**Netzwerk- und DFÜ-Verbindungen!**“. Wählen Sie nun „**Eigenschaften**“, und doppelklicken Sie anschließend auf die **Netzwerkverbindung**, die zu Ihrer Netzwerkkarte gehört.

Klicken Sie auf „**Internet-Protokoll (TCP/IP)**“.

Klicken Sie auf „**Eigenschaften**“.

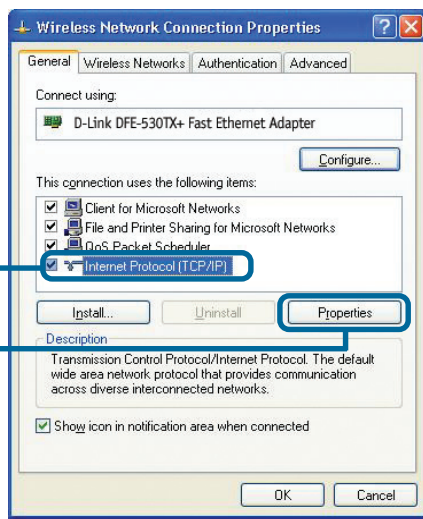


Geben Sie eine statische IP-Adresse ein, die im selben Bereich wie die des Druckerservers liegt.

Wählen Sie „**Folgende IP-Adresse verwenden**“.

IP-Adresse: **192.168.0.52**
Subnetzmaske: **255.255.255.0**


Klicken Sie auf **OK**

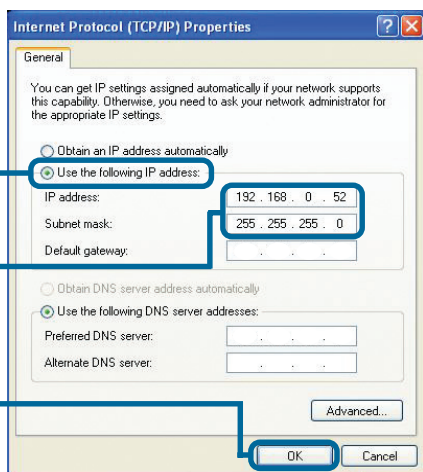


2 So stellen Sie den DP-300U Druckerserver unter MS Windows XP ein (Fortsetzung):

Klicken Sie auf “OK”, um die IP-Adresse zuzuweisen.

Klicken Sie auf “OK”

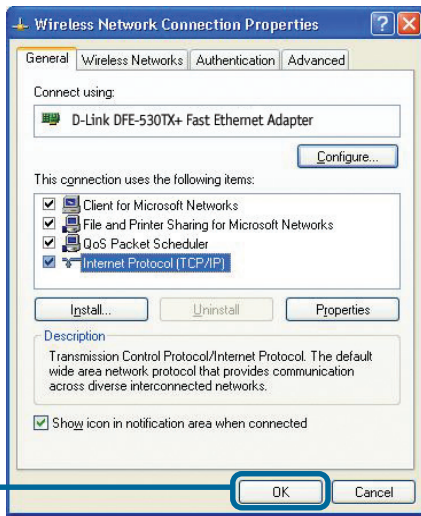


Starten Sie den Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des DP-300U ein. Die IP-Adresse ist auf **192.168.0.10** voreingestellt.

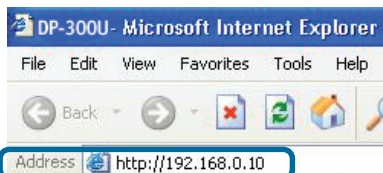

Die IP-Adresse des DP-300U kann im Webkonfigurationsmenü auf der Registerkarte “Netzwerk” geändert werden.

Die folgenden Anweisungen verwenden die voreingestellte IP-Adresse als Beispiel. Nehmen Sie die gewünschten Veränderungen vor, wenn Sie die IP-Adresse des DP-300U modifizieren.

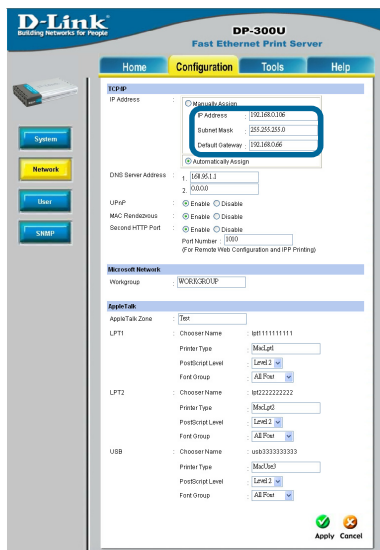

2

So stellen Sie den DP-300U Druckerserver unter MS Windows XP ein (Fortsetzung):

Klicken Sie auf die Registerkarte
“**Konfiguration**”, um die aktuellen
Anschlusseinstellungen einsehen zu
können.




Notieren Sie auf einem Zettel den
Namen des Anschlusses, den Sie
verwenden möchten.



Oder unter Windows XP:
Klicken Sie auf “Start”>“Drucker und
Faxe”>“Neuer Drucker” oder klicken
Sie auf “Start”>“Systemsteuerung”>
“Drucker und Faxe”

Doppelklicken Sie auf
das Symbol “**Neuer
Drucker**”.

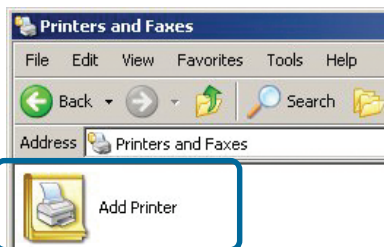

Klicken Sie auf
Next

2 So stellen Sie den DP-300U Druckerserver unter MS Windows XP ein (Fortsetzung):

Wählen Sie **“Lokaler Drucker”**.



Vergewissern Sie sich, dass der Punkt **“Plug & Play-Drucker automatisch erkennen und installieren”** deaktiviert ist.

Klicken Sie auf **Next**

Wählen Sie **“Neuen Anschluss erstellen”**.
Wählen Sie aus der Dropdown-Liste **“Standard TCP/IP Port”**.

Klicken Sie auf **Next**

Klicken Sie auf **Next**

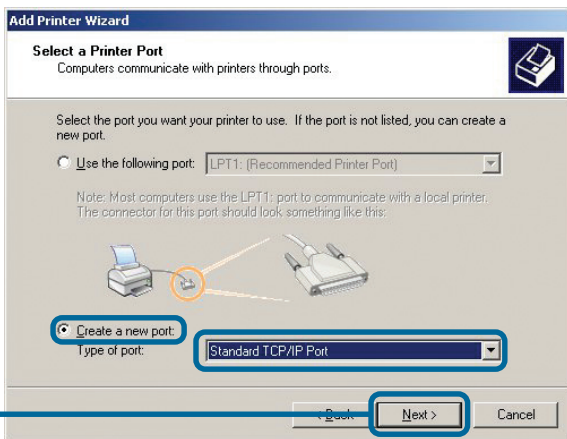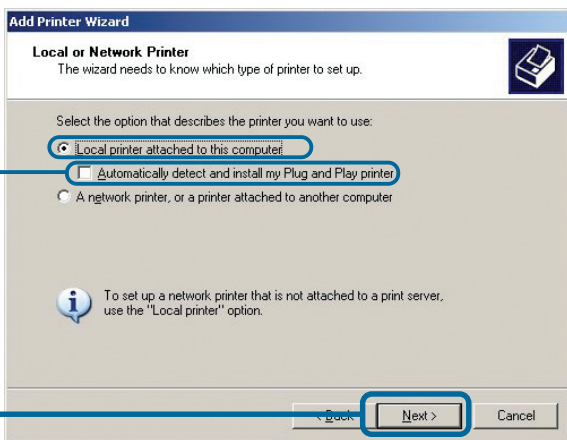

2

So stellen Sie den DP-300U Druckerserver unter MS Windows XP ein (Fortsetzung):

Geben Sie die IP-Adresse des Druckerservers ein. (z.B. „192.168.0.10“)
Der Schnittstellenname wird automatisch eingefügt.

Klicken Sie auf **Next**



Dies kann einige Minuten dauern.

Wählen Sie **“Custom”**
Klicken Sie dann auf **Settings**.

Klicken Sie auf **Settings**

Wählen Sie **“LPR”**

Geben Sie den Namen des Druckeranschlusses ein.

Klicken Sie auf **OK**


2

So stellen Sie den DP-300U Druckerserver unter MS Windows XP ein (Fortsetzung):

Klicken Sie auf **Next**




Klicken Sie auf **Finish**

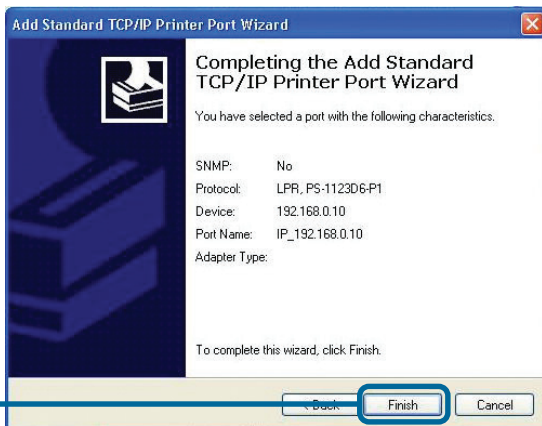

Blättern Sie nach unten, und markieren Sie Ihren Drucker. (Ist der Drucker nicht aufgeführt, legen Sie die zum Drucker gehörende Treiber-CD oder Treiberdiskette ein.)
Klicken Sie auf die Schaltfläche "Diskette".
Blättern Sie erneut nach unten, und markieren Sie den Drucker.

Klicken Sie auf **Next**

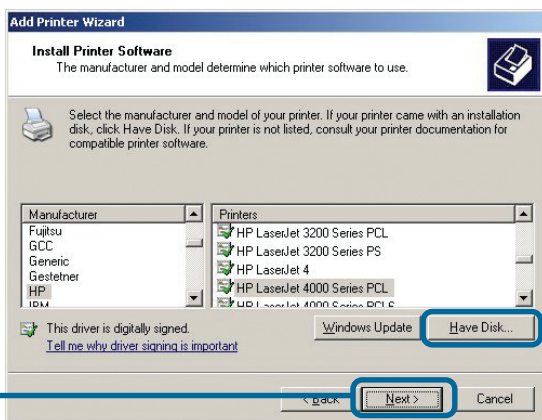

2

So stellen Sie den DP-300U Druckerserver unter MS Windows XP ein (Fortsetzung):

Geben Sie in diesem Dialogfeld einen Druckernamen ein.

Klicken Sie auf **Next**

Klicken Sie auf "Yes", um eine Testseite zu drucken.

Klicken Sie auf **Next**

Add Printer Wizard

Name Your Printer
You must assign a name to this printer.

Type a name for this printer. Because some programs do not support printer and server name combinations of more than 31 characters, it is best to keep the name as short as possible.

Printer name:
HP LaserJet

Do you want to use this printer as the default printer?

☒ Yes
☐ No

Add Printer Wizard

Print Test Page
To confirm that the printer is installed properly, you can print a test page.

Do you want to print a test page?

☒ Yes
☐ No

3

Die Installation ist abgeschlossen!

Sie können nun mit dem Drucker im Netzwerk unter Windows XP drucken.

Klicken Sie auf **Finish**

Add Printer Wizard

Completing the Add Printer Wizard

You have successfully completed the Add Printer Wizard. You specified the following printer settings:

Name: HP LaserJet
Share name: <Not Shared>
Port: IP_192.168.0.10
Model: HP LaserJet 4000 Series PCL
Default: No
Test page: No

To close this wizard, click Finish.

Technische Unterstützung

Aktualisierte Versionen von Software und Benutzerhandbuch finden Sie auf der Website von D-Link.

D-Link bietet kostenfreie technische Unterstützung für Kunden innerhalb Deutschlands, Österreichs, der Schweiz und Osteuropas.

Unsere Kunden können technische Unterstützung über unsere Website, per E-Mail oder telefonisch anfordern.

Web: <http://www.dlink.de>

E-Mail: support@dlink.de

Telefon: +49 (1805)2787

0,12€/Min aus dem Festnetz der Deutschen Telekom.


Telefonische technische Unterstützung erhalten Sie Montags bis Freitags von 09.00 bis 17.30 Uhr.

Wenn Sie Kunde von D-Link außerhalb Deutschlands, Österreichs, der Schweiz und Osteuropas sind, wenden Sie sich bitte an die zuständige Niederlassung aus der Liste im Benutzerhandbuch.

D-Link®
Building Networks for People

Guide d'installation rapide

Ce produit peut être configuré à l'aide de n'importe quel navigateur internet actuel, comme Internet Explorer 6 ou Netscape Navigator 7.0

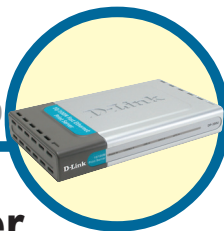**DP-300U**

Serveur d'impression
Fast Ethernet D-Link

Avant de commencer

Il vous faudra un équipement comportant une interface Ethernet, par exemple, un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau, et une imprimante à port USB ou parallèle, reliée au DP-300U.

Important: TURN OFF the power to the printer before installing the DP-300U.

Vérifiez le contenu de l'emballage



Serveur d'impression multiport DP-300U



CD-ROM (logiciel, manuel et garantie)



Adaptateur secteur 5V DC 2,5A



L'alimentation du serveur sous une tension différente endommagera ce produit et annulera la garantie


Si l'un des éléments ci dessus manque, contactez votre revendeur.

1

Raccordement du DP-300U à votre réseau

Tout d'abord, enfichez l'une des extrémités d'un câble RJ 45 Ethernet de catégorie 5 non croisé dans le port réseau (voir ci dessous). Connectez l'autre extrémité du câble au port LAN de la passerelle ou du commutateur.


Nota : ne connectez pas le câble d'alimentation au DP-300U tant que vous n'y êtes pas invité.

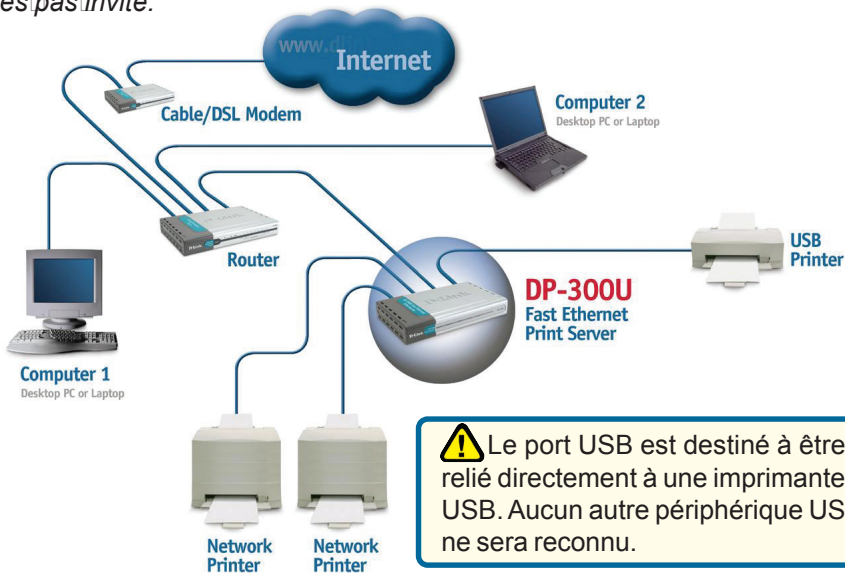

Vérifiez que l'imprimante est éteinte.

Connectez l'une des extrémités du câble USB ou du câble d'imprimante au port USB ou parallèle du DP-300U (voir ci-dessous) et l'autre extrémité au port USB ou parallèle de l'imprimante.

Allumez l'imprimante.

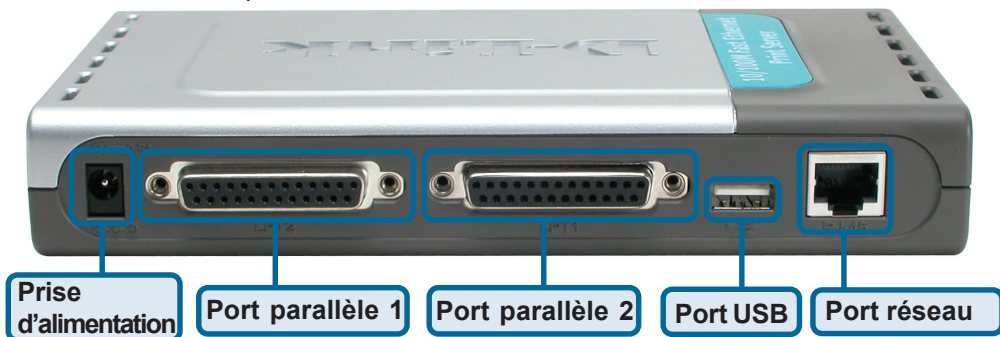

Branchez l'adaptateur secteur d'un côté au DP-300U et de l'autre à une prise de courant.

Le DP-300U se met en marche et exécute un autotest.



Pour l'impression sous Mac OS, reportez vous au manuel d'utilisation qui se trouve sur le CD-ROM.

2

Configuration de votre DP-300U pour l'impression en réseau sous Windows XP


Pour l'utilisation du serveur avec un autre système d'exploitation Windows ou des informations sur l'interface de gestion web, reportez vous au manuel qui se trouve sur le CD-ROM.

L'adresse IP par défaut du DP-300U est 192.168.0.10. Pour imprimer sur la ou les imprimantes via le DP-300U, il faut que les paramètres IP du DP-300U soient les mêmes que ceux de votre réseau. L'adresse IP peut être attribuée manuellement ou automatiquement par DHCP, BOOTP ou RARP. Pour accéder à la configuration du serveur d'impression via le web, attribuez manuellement une adresse IP sur l'un des PC de votre réseau au même sous réseau que le serveur d'impression.

Clic gauche sur **Démarrer** > clic droit sur **Favoris réseau** > sélectionnez **Propriétés** > double-cliquez sur la **connexion réseau** associée à votre adaptateur réseau.

Cliquez sur **Protocole internet (TCP/IP)**

Cliquez sur **Propriétés**

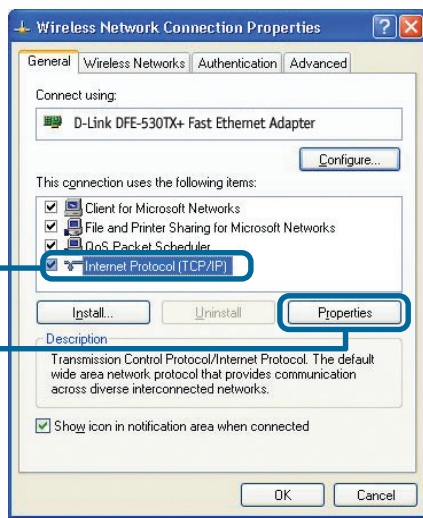


Tapez une adresse IP statique appartenant à la même plage d'adresse que le serveur d'impression.

Sélectionnez **Utiliser l'adresse IP suivante**


Adresse IP : **192.168.0.52**
Masque de sous-réseau : **255.255.255.0**

Cliquez sur **OK**

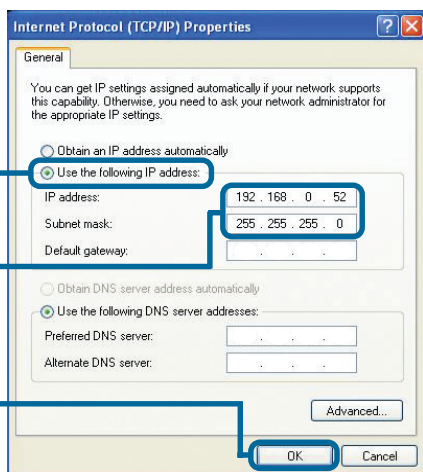


2 Configuration de votre DP-300U pour l'impression en réseau sous Windows XP (suite)

Cliquez sur **OK** pour appliquer les paramètres d'adresse IP.

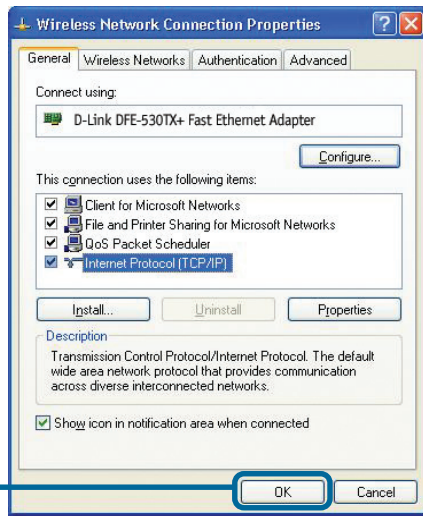


Cliquez sur **OK**

À l'aide de votre navigateur internet, entrez l'adresse IP du DP 300U. Par défaut, l'adresse IP est 192.168.0.10.

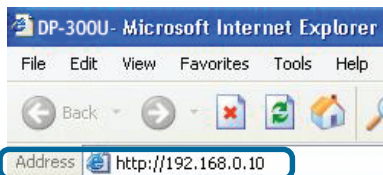

L'adresse IP du DP-300U peut être modifiée dans le volet **Network** du menu de configuration web.

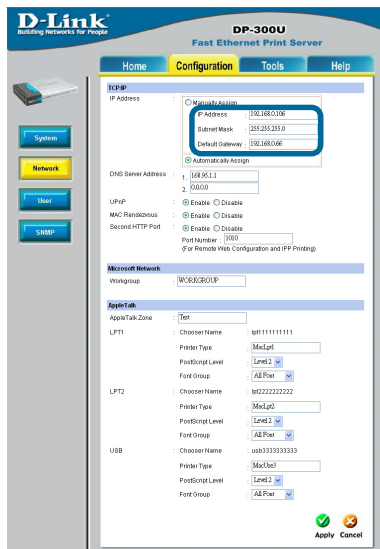

Les instructions suivantes utilisent l'adresse IP par défaut du serveur d'impression à titre d'exemple. Si vous modifiez l'adresse IP du DP 300U, faites les modifications appropriées.

2 Configuration de votre DP-300U pour l'impression en réseau sous Windows XP (suite)

Cliquez sur l'onglet **Configuration** pour visualiser les **paramètres de port**.




Notez sur un morceau de papier le nom de port que vous voulez utiliser



Pour Windows XP :
Clic gauche sur Démarrer >
Imprimantes et télécopieurs >
Ajouter une imprimante ou clic
gauche sur Démarrer > Panneau de
configuration > Imprimantes et
télécopieurs

Double-cliquez sur
l'icône "Ajout
d'imprimante".

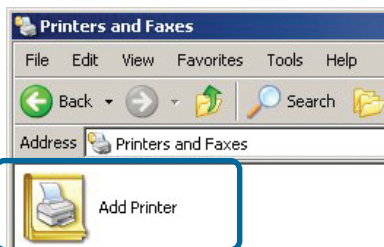

Cliquez sur **Next**




2 Configuration de votre DP-300U pour l'impression en réseau sous Windows XP (suite)

Sélectionnez **"Imprimante locale"**.


Attention de désélectionner **Détection et installation automatiquement de l'imprimante Plug and Play**.

Cliquez sur **Next**

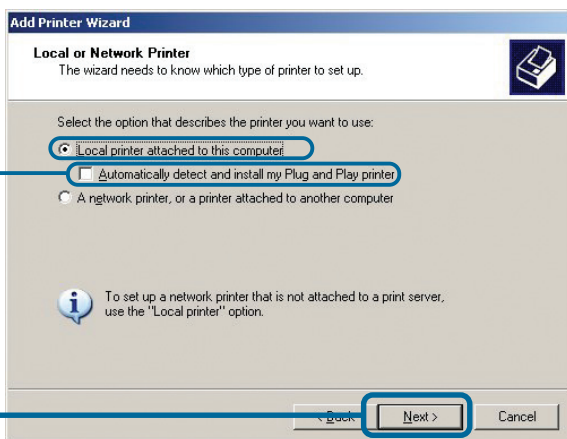

Sélectionnez **"Créer un nouveau port"**.
Dans le menu déroulant, sélectionnez **"Port TCP/IP standard"**.

Cliquez sur **Next**

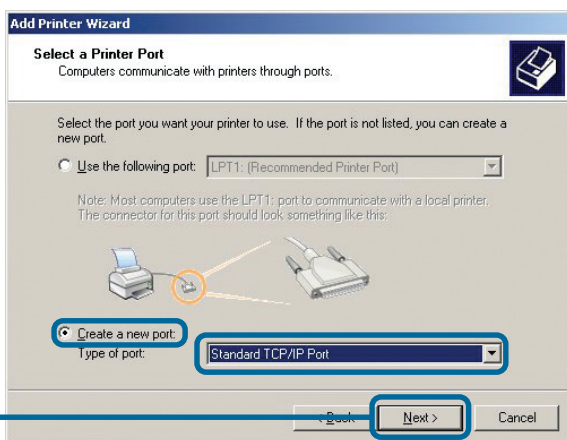

Cliquez sur **Next**



2

Configuration de votre DP-300U pour l'impression en réseau sous Windows XP (suite)

Tapez l'adresse IP du serveur d'impression (c'est-à-dire 192.168.0.10).
Le nom de port est affiché automatiquement.

Cliquez sur **Next**



Cela peut prendre quelques secondes.

Sélectionnez **"Custom"**.
Cliquez sur **Settings**.

Cliquez sur **Settings**


Sélectionnez **"LPR"**

Tapez le nom du port utilisé par l'imprimante


Cliquez sur **OK**

2

Configuration de votre DP-300U pour l'impression en réseau sous Windows XP (suite)

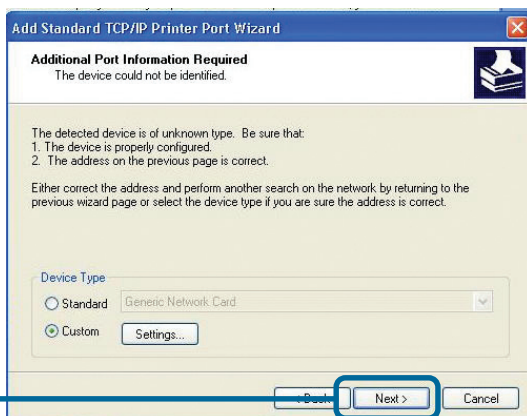

Cliquez sur **Next**

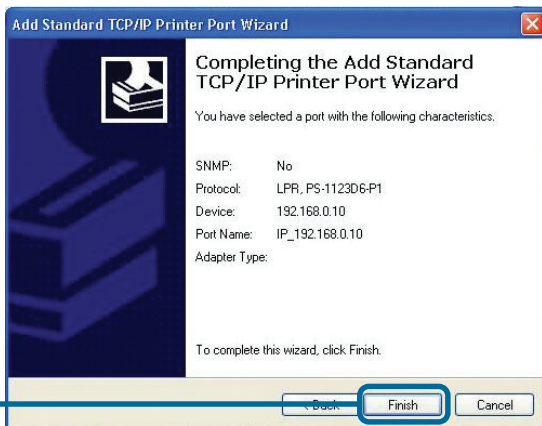


Cliquez sur **Finish**

Dans cette fenêtre, recherchez votre imprimante. (Si elle ne figure pas dans la liste, mettez le CD ou la disquette pilotes fourni avec votre imprimante).

Cliquez sur “**Disque fourni**”.

Déroulez la liste et sélectionnez l'imprimante.

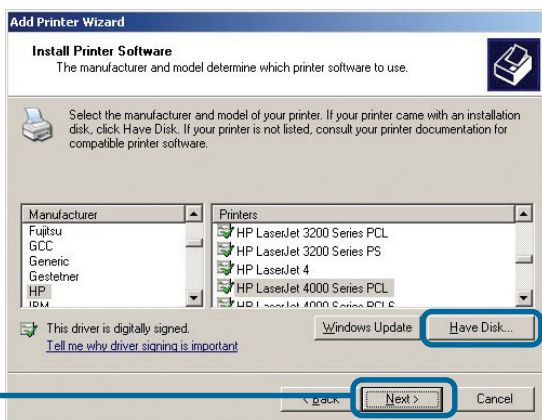

Cliquez sur **Next**

2

Configuration de votre DP-300U pour l'impression en réseau sous Windows XP (suite)

Sur cet écran, vous pouvez taper un nom pour l'imprimante.

Cliquez sur **Next**

Sélectionnez "Yes" pour imprimer une page de test

Cliquez sur **Next**

3

La configuration est terminée !

L'imprimante est prête à imprimer sous Windows XP dans votre réseau.

Cliquez sur **Finish**

Assistance technique

Vous trouverez la documentation et les logiciels les plus récents sur le site web **D-Link**.

Ceux-ci peuvent contacter le service technique de **D-Link** par notre site internet ou par téléphone.

Support technique destiné aux clients établis en France :

Assistance technique D-Link par téléphone :

0 820 0803 03

Assistance technique D-Link sur internet :

<http://www.dlink.fr>

e-mail : support@dlink.fr

Support technique destiné aux clients établis au Canada :

Assistance technique D-Link par téléphone :

(800) 361-5265

Lun.-Ven. 7h30 à 21h00 HNE.

Assistance technique D-Link sur internet :

<http://support.dlink.ca>

e-mail : support@dlink.ca

D-Link®
Building Networks for People

D-Link®

Guía rápida de instalación

Este producto puede instalarse usando cualquier navegador; p.ej., Internet Explorer 6 o Netscape Navigator 7.0



DP-300U

D-Link Fast Ethernet
Print Server

Antes de empezar

Se necesita un dispositivo con conexión Ethernet, como un portátil u ordenador de sobremesa y un puerto de impresora paralelo o USB, que se conectará al DP-300U.

Importante: *APAGAR la impresora antes de instalar el DP-300U.*

Comprobar el contenido del paquete



Servidor de impresión multipuerto DP-300U



CD-ROM (Software, manual y garantía)



**Adaptador de alimentación 5V
DC 2.5A**



El uso de una fuente de alimentación con distinto voltaje puede ser perjudicial y anular la garantía para este producto.

Si falta alguno de estos componentes, por favor contacte con su proveedor.


1

Conectar el DP-300U a la red

Primero, introducir uno de los extremos del cable RJ-45 Ethernet straight-through CAT5 en el “**Network Port**” (como se muestra más abajo.) Conectar el extremo del cable al puerto LAN de la puerta de enlace o del conmutador. *Nota: No se debe conectar todavía el cable de tensión al DP-300U, se indicará más adelante.*



A continuación, se debe comprobar que la impresora está en **OFF**. Usando el cable USB o el cable de impresora, conectar uno de los extremos del cable al puerto USB o al paralelo del DP-300U (como se muestra más abajo), y el otro extremo al puerto USB o al paralelo de la impresora. Poner en **ON** la impresora.

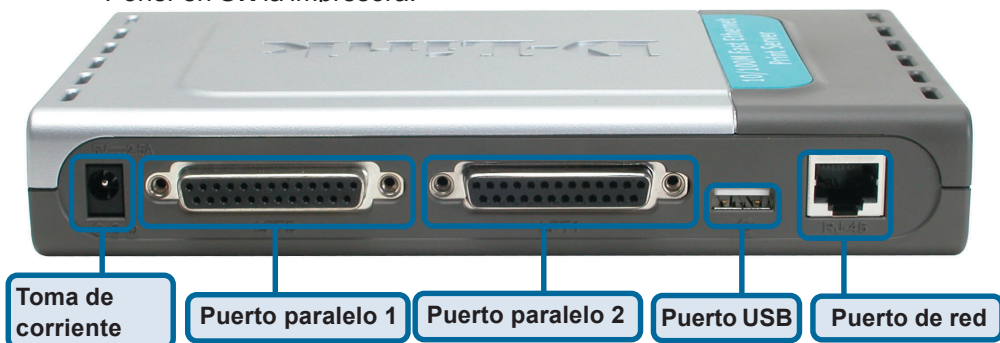

Después, conectar uno de los extremos del adaptador de potencia al DP-300U y el otro en la toma eléctrica. El DP-300U se encenderá y realizará un autotesteo.



Para impresoras Mac OS, consúltese el manual del usuario, incluido en el CD-ROM.

2

Configurar el DP-300U para la impresión en red en Windows XP


Respecto a la configuración en otros sistemas operativos Windows, o para obtener información sobre la interfaz de gestión basada en Web, consúltase el manual disponible en el CD-ROM.

La dirección IP del DP-300U es, por defecto, 192.168.0.10. Para imprimir con la(s) impresora(s) a través del DP-300U, el DP-300U debe tener los mismos parámetros de red IP que la red. La dirección IP puede asignarse manualmente o automáticamente con DHCP, BOOTP o RARP. Para acceder a la configuración de web del servidor de impresión, se debe asignar manualmente una dirección IP en uno de los PC de la red a la misma subred que el servidor de impresión.

Ir a **Start > hacer click con el botón de la derecha en **My Network Places** > seleccionar **Properties** > Hacer doble click en la opción **Network Connection** asociada con el adaptador de red.**

Hacer click en **Internet Protocol (TCP/IP)**

Hacer click en **Properties**

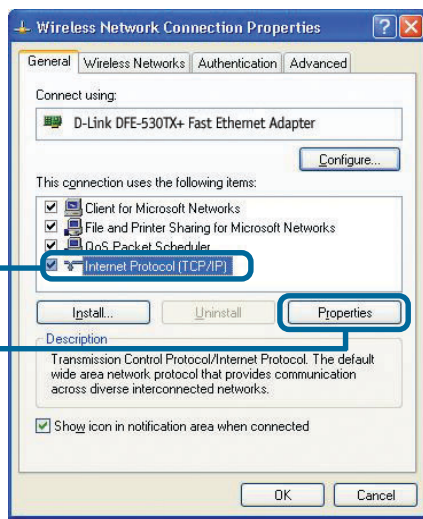


Introducir una dirección IP estática del mismo rango que el servidor de impresión.

Seleccionar **Use the following IP address**

IP address: **192.168.0.52**
Subnet mask: **255.255.255.0**


Hacer click en **OK**

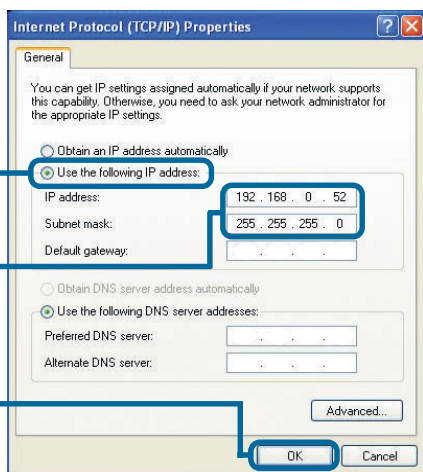

2


Configurar el DP-300U para la impresión en red en Windows XP (continuación)

Hacer click en **OK** para aplicar los parámetros de la dirección IP.

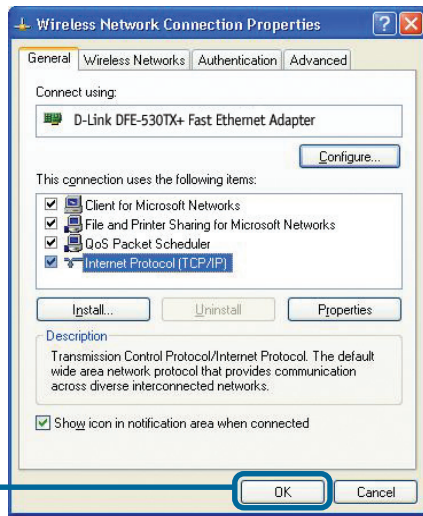


Hacer click en **OK**

Usando el navegador de Internet, introducir la dirección IP del DP-300U. La dirección IP por defecto es **192.168.0.10**

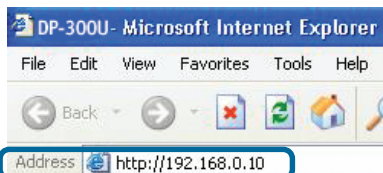

La dirección IP del DP-300U puede cambiarse en la ficha **Network** del menú de configuración web.

En las instrucciones siguientes se ha tomado como ejemplo la dirección IP por defecto del servidor de impresión. Si se modifica la dirección IP del DP-300U, deben hacerse los cambios correspondientes.

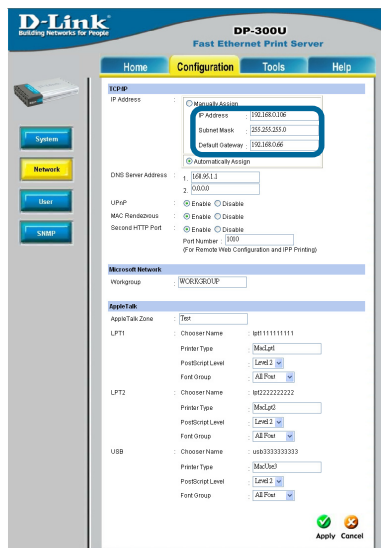

2

Configurar el DP-300U para la impresión en red en Windows XP (continuación)


Hacer click en la ficha **Configuration** para ver los valores actuales en **Port Settings**.



Se recomienda escribir en un papel el nombre del puerto que se desea utilizar.



Para Windows XP:
Ir a **Start>Printers and Faxes>Add a Printer or Go to Start>Control Panel> Printers and Faxes**

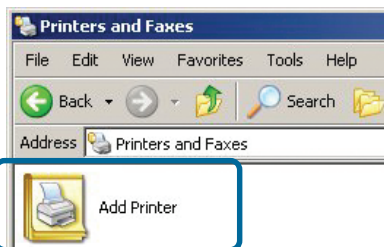

Hacer doble click en el icono **Add Printer**.



Hacer click en **Next**

2 Configurar el DP-300U para la impresión en red en Windows XP (continuación)

Seleccionar **Local Printer**.



Deseleccionar
Automatically detect and install my Plug and Play printer.

Hacer click en **Next**

Seleccionar **Create a new port**.
En el menú desplegable, marcar **Standard TCP/IP Port**.

Hacer click en **Next**


Hacer click en **Next**

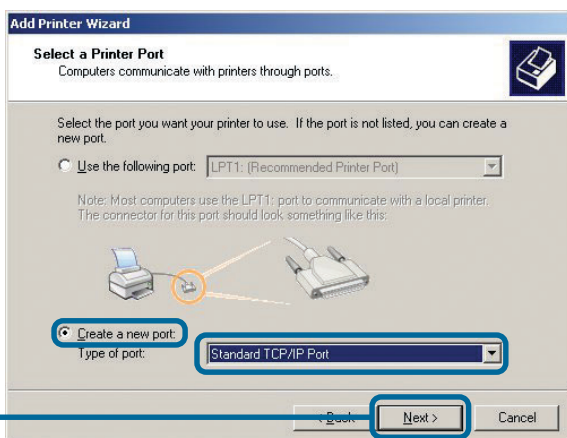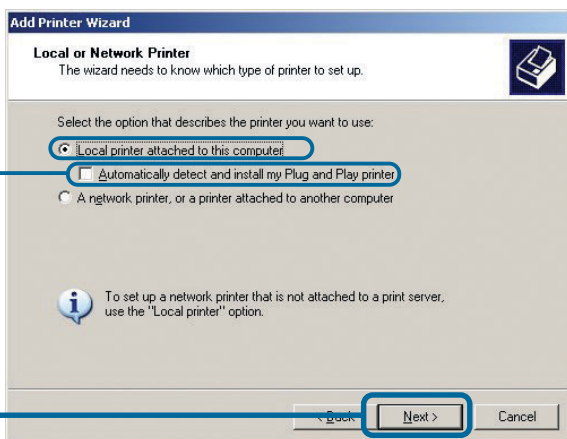

2 Configurar el DP-300U para la impresión en red en Windows XP (continuación)

Escribir en la dirección IP address del servidor de impresión. (p.ej. 192.168.0.10)
El nombre del puerto se mostrará automáticamente.


Hacer click en **Next**

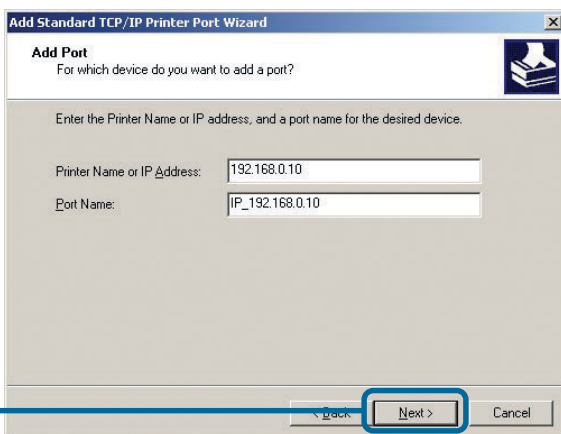

Esto puede tardar unos segundos.

Seleccionar Custom
Luego, hacer click en **Settings**.


Hacer click en **Settings**

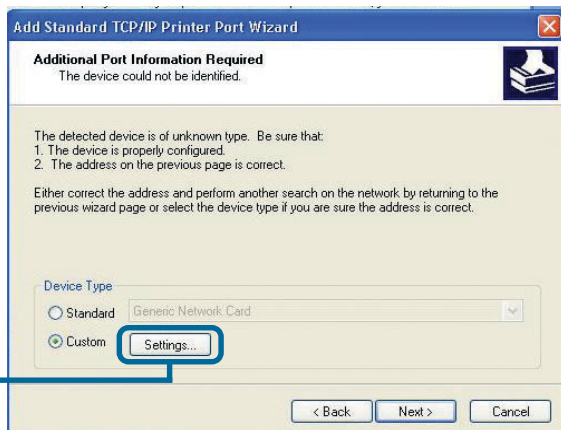

Seleccionar "LPR"


Introducir el nombre de puerto del puerto que está siendo usado por la impresora

Hacer click en **OK**

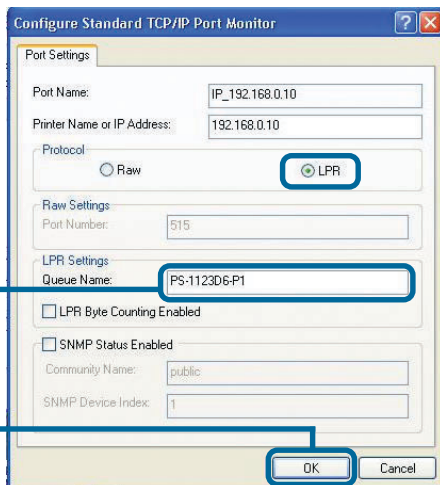


2

Configurar el DP-300U para la impresión en red en Windows XP (continuación)

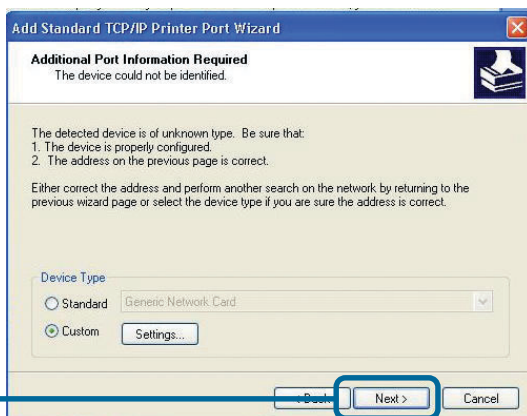

Hacer click en **Next**

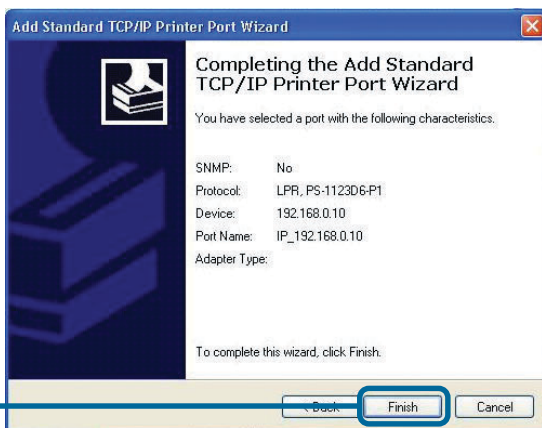


Hacer click en **Finish**

En esta ventana, se ha de desplazar el scroll para encontrar la impresora. (Si no figura en la lista, deberá usarse el disquete o CD del controlador, proporcionado con la impresora.)

Hacer click en **Have Disk**.

Luego, desplazar el scroll y marcar la impresora.

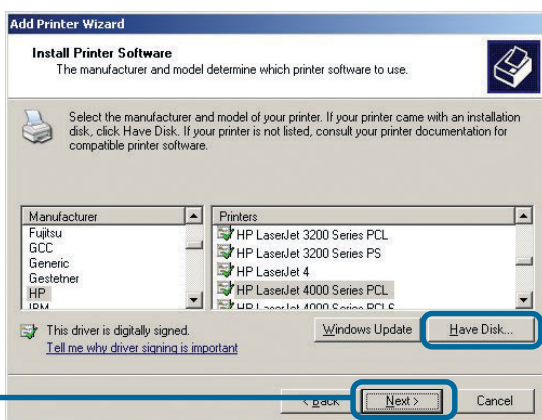

Hacer click en **Next**

2

Configurar el DP-300U para la impresión en red en Windows XP (continuación)

En esta pantalla, se puede introducir un nombre para esta impresora.

Hacer click en **Next**

Seleccionar **Yes** para imprimir una página de prueba




Hacer click en **Next**

3

La configuración ha terminado

La impresora ahora está lista para imprimir con Windows XP, en la red

Hacer click en **Finish**

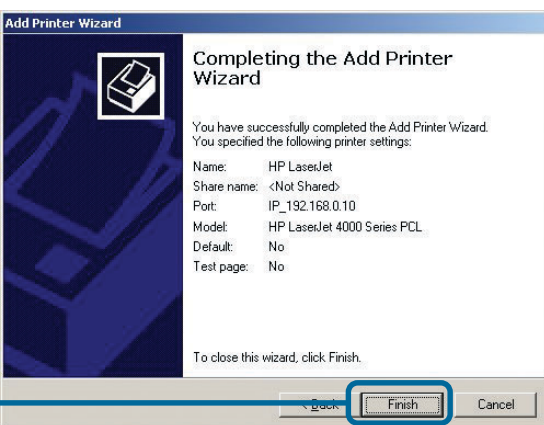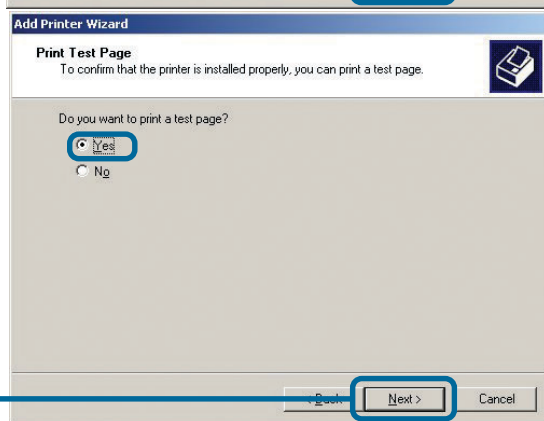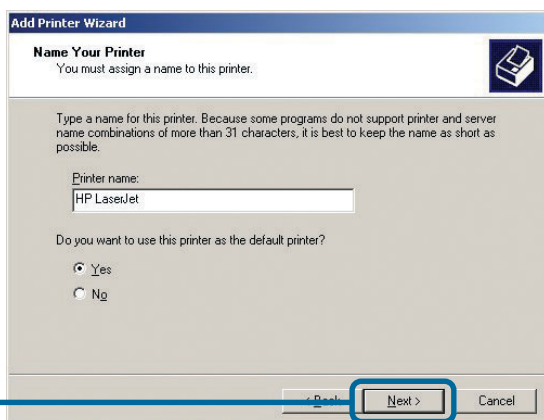

Asistencia Técnica

D-Link Latin América pone a disposición de sus clientes, especificaciones, documentación y software mas reciente a través de nuestro Sitio Web
www.dlinkla.com

El servicio de soporte técnico tiene presencia en numerosos países de la Región Latino América, y presta asistencia gratuita a todos los clientes de D-Link, en forma telefónica e internet, a través de la casilla
soporte@dlinkla.com

Soporte Técnico Help Desk Argentina:

Teléfono: 0800-6661442 Lunes a Viernes 09:00 am a 22:00 pm

Soporte Técnico Help Desk Chile:

Teléfono: 800-214422 Lunes a Viernes 08:00 am a 21:00 pm

Soporte Técnico Help Desk Colombia:

Teléfono: 01800-7001588 Lunes a Viernes 07:00 am a 20:00 pm

Soporte Técnico Help Desk Ecuador:

Teléfono: 1800-777 711 Lunes a Viernes 07:00 am a 20:00 pm

Soporte Técnico Help Desk El Salvador:

Teléfono: 800-6137 Lunes a Viernes 06:00 am a 19:00 pm

Soporte Técnico Help Desk Guatemala:

Teléfono: 1800-300 0017 Lunes a Viernes 06:00 am a 19:00 pm

Soporte Técnico Help Desk Panamá:

Teléfono: 0800-560 0193 Lunes a Viernes 07:00 am a 20:00 pm

Soporte Técnico Help Desk Perú:

Teléfono: 0800-52049 Lunes a Viernes 07:00 am a 20:00 pm


Soporte Técnico Help Desk Venezuela:

Teléfono: 0800-1003470 Lunes a Viernes 08:00 am a 21:00 pm

D-Link®

Guida di Installazione rapida

Il presente prodotto può essere configurato utilizzando un qualunque browser aggiornato, come Internet Explorer 6 o Netscape Navigator 7.0

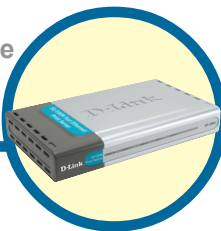

DP-300U

**Print Server Fast
Ethernet D-Link**

Prima di cominciare

Sono necessari un dispositivo Ethernet come un laptop o un desktop e una stampante USB o parallela da connettere al dispositivo DP-300U.

Importante: *SPEGNERE la stampante prima di installare il dispositivo DP-300U.*

Contenuto del pacchetto



Print Server multi porta DP-300U



CD-ROM (software, manuale e garanzia)



Trasformatore 5V DC 2.5A




L'utilizzo di un trasformatore con voltaggio differente può danneggiare il dispositivo e compromettere la garanzia.

Se uno dei componenti dovesse risultare mancante, contattare il rivenditore.

1

Connessione del dispositivo DP-300U alla rete

Inserire uno dei due connettori RJ-45 del cavo Ethernet diritto di CAT5 nella porta “**Network**” (sotto illustrata). Connettere l’altra estremità del cavo alla porta LAN del gateway o dello switch. *Nota: non connettere il cavo di alimentazione al dispositivo DP-300U prima di avere ricevuto le relative istruzioni.*

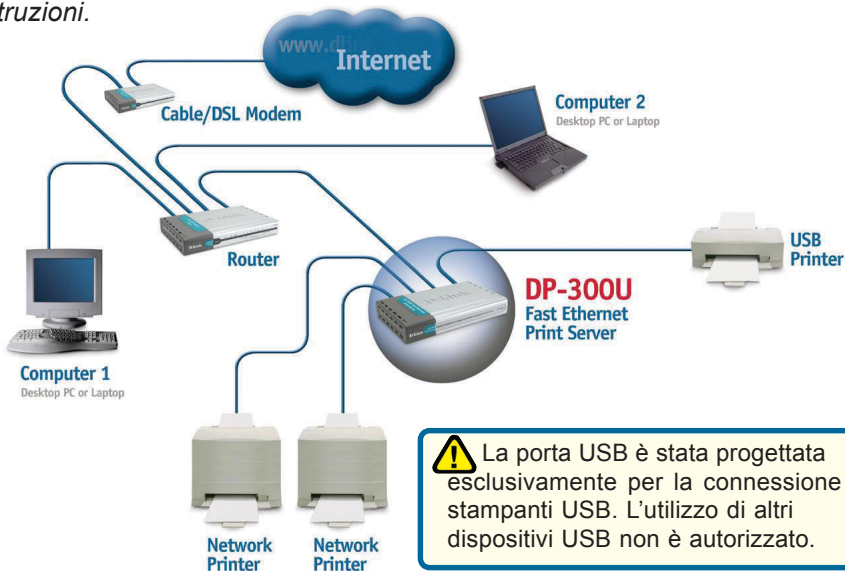


! La porta USB è stata progettata esclusivamente per la connessione a stampanti USB. L'utilizzo di altri dispositivi USB non è autorizzato.

Verificare che la stampante sia **SPENTA**.

Connettere un'estremità di un cavo USB o di un cavo parallelo alla porta USB o alla porta parallela del dispositivo DP-300U (come illustrato nella figura seguente). Connettere l'altra estremità del cavo alla porta USB o alla porta parallela della stampante.

ACCENDERE la stampante.

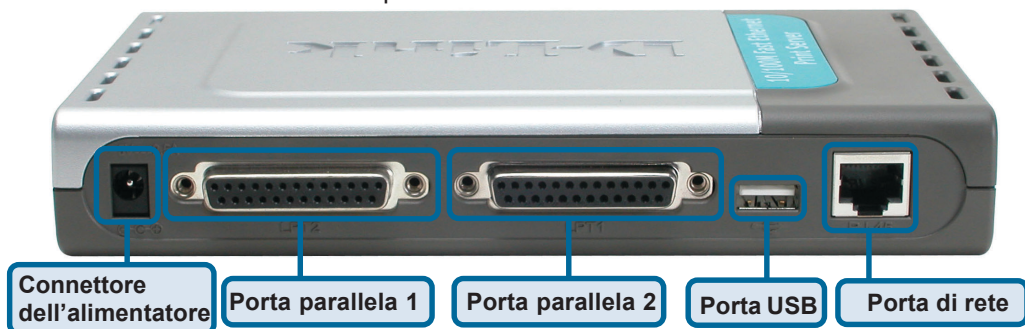

Connettere le due estremità del cavo di alimentazione rispettivamente al connettore del dispositivo DP-300U e alla presa di corrente.

Il dispositivo DP-300U si accende e avvia la procedura autodiagnostica.



Nel caso di stampe in ambiente Mac OS, consultare il Manuale utente contenuto nel CD-ROM.

2

Configurazione del dispositivo DP-300U per stampe di rete in ambiente Windows XP


Per informazioni su altri sistemi operativi Windows o sulla configurazione dell'interfaccia di gestione basata sul web, consultare il Manuale utente contenuto nel CD-ROM.

L'indirizzo IP di default del dispositivo DP-300U è 192.168.0.10. Per inviare dei processi alle stampanti attraverso il dispositivo DP-300U, quest'ultimo deve avere le stesse impostazioni IP della rete. L'indirizzo IP può essere impostato manualmente o dinamicamente mediante server DHCP, BOOTP o RARP. Per la configurazione web del server, inserire manualmente le impostazioni IP di un PC della rete in modo che appartenga alla tessa sottorete del Print Server.

Selezionare **Start**. Col tasto destro del mouse, cliccare su **Risorse di Rete**. Selezionare **Proprietà**. Fare doppio click sulla voce **Connessioni di rete** associata all'adattatore di rete.

Cliccare su
Internet Protocol (TCP/IP)

Cliccare su **Properties**

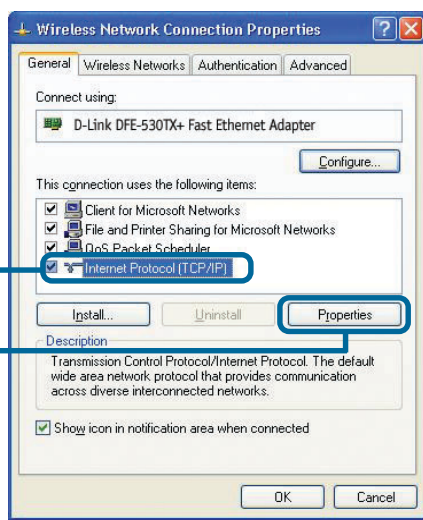


Inserire un indirizzo IP statico appartenente alla stessa gamma del Print Server.

Selezionare
Use the following IP address

Indirizzo IP : **192.168.0.52**
Subnet mask: **255.255.255.0**

Cliccare su **OK**

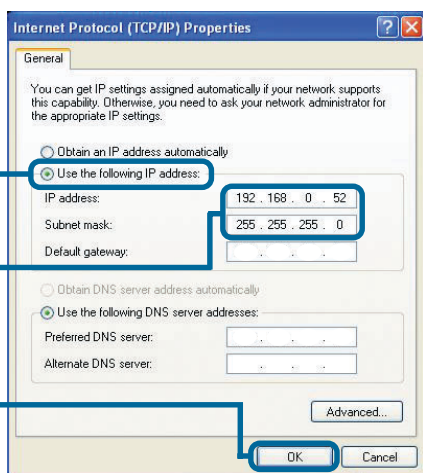


2 Configurazione del dispositivo DP-300U per stampe di rete in ambiente Windows XP (continua)

Cliccare su **OK** per applicare le impostazioni IP.




Utilizzando il browser web, inserire l'indirizzo IP del dispositivo DP-300U. L'indirizzo IP di default è 192.168.0.10

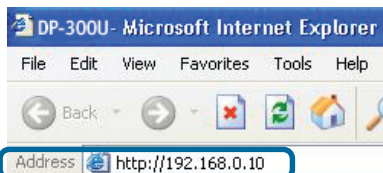

L'indirizzo IP del dispositivo DP-300U può essere modificato accedendo alla scheda **Network** del menu web configuration.

Nella seguente procedura viene utilizzato come esempio l'indirizzo IP di default del server. Se l'indirizzo IP del dispositivo DP-300Us deve essere modificato, apportare le opportune correzioni alla documentazione.

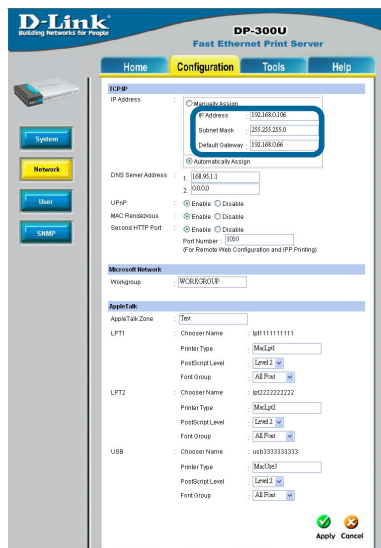

2

Configurazione del dispositivo DP-300U per stampe di rete in ambiente Windows XP (continua)

Cliccare sulla scheda **Configuration** per visualizzare il valore corrente dei parametri **Impostazioni Porta**




Registrare su un foglio di carta il nome della porta da utilizzare.



Windows XP:
Selezionare **Start>Stampanti e Fax>Aggiungi stampante**. In alternativa selezionare **Start>Pannello di Controllo>Stampanti e Fax**

Fare doppio clic sull'icona "Aggiungi Stampante"

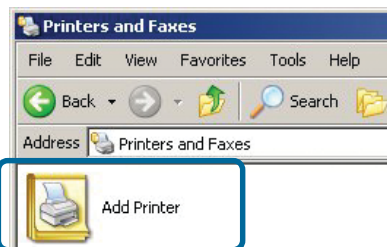

Cliccare su **Next**



2

Configurazione del dispositivo DP-300U per stampe di rete in ambiente Windows XP (continua)

Selezionare
“Local Printer.”

Verificare che l'opzione
Rileva ed installa
Automaticamente la
stampante Plug and Play
sia deselezionata.



Cliccare su **Next**

Selezionare “Crea una nuova
porta.”

Selezionare “Standard TCP/
IP Port” dal menu a cascata

Cliccare su **Next**

Cliccare su **Next**

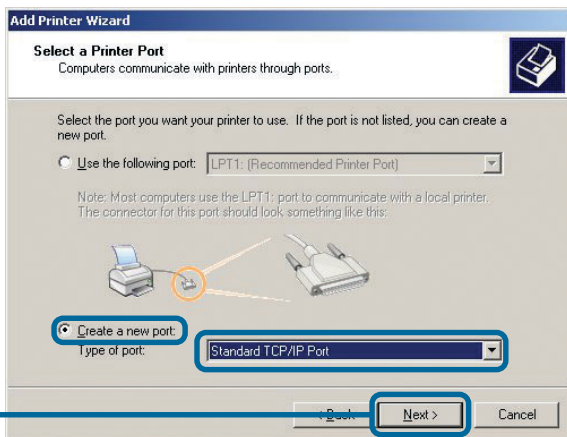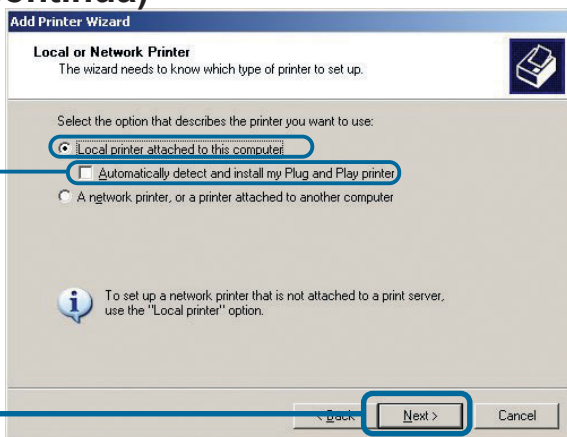

2

Configurazione del dispositivo DP-300U per stampe di rete in ambiente Windows XP (continua)

Inserire l'indirizzo IP del Print Server. (per esempio 192.168.0.10)
Il nome della porta viene inserito automaticamente dal sistema.

Clickare su **Next**

 L'operazione richiede qualche secondo

Selezionare “Custom”
Clickare su **Impostazioni**.

Clickare su **Settings**

Selezionare “LPR”


Inserire il nome della porta utilizzata dalla stampante

Clickare su **OK**

2

Configurazione del dispositivo DP-300U per stampe di rete in ambiente Windows XP (continua)

Cliccare su **Next**

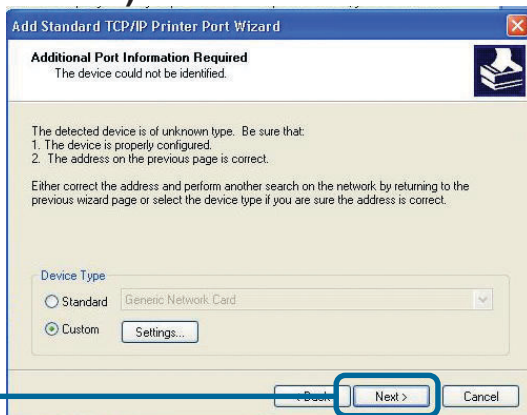

Cliccare su **Finish**




Scorrere l'elenco contenuto in questa finestra fino a individuare la stampante. (Se la stampante non è contenuta nell'elenco, inserire il CD o il dischetto dei driver fornito con la stampante stessa)

Cliccare su **"Disco Driver"**

Scorrere l'elenco e selezionare la stampante.

Cliccare su **Next**

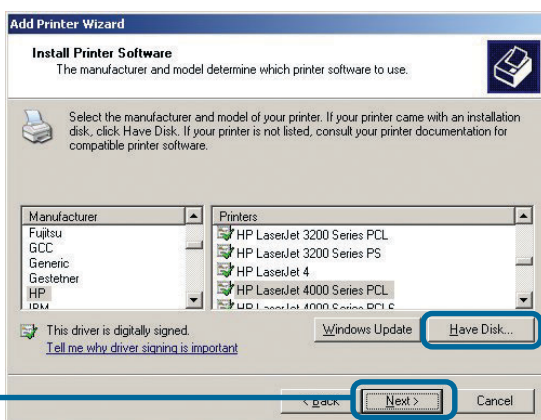

2

Configurazione del dispositivo DP-300U per stampe di rete in ambiente Windows XP (continua)

In questa finestra, inserire il nome della stampante.

Cliccare su **Next**

Selezionare “**Yes**” per stampare una pagina di prova




Cliccare su **Next**

3

La configurazione è terminata!

La stampante è pronta per l'esecuzione di stampe di rete in ambiente Windows XP.

Cliccare su **Finish**

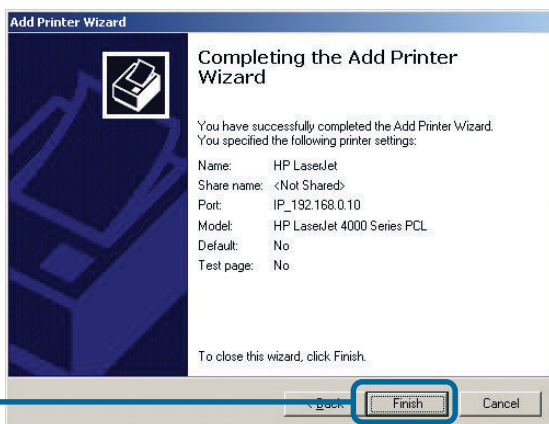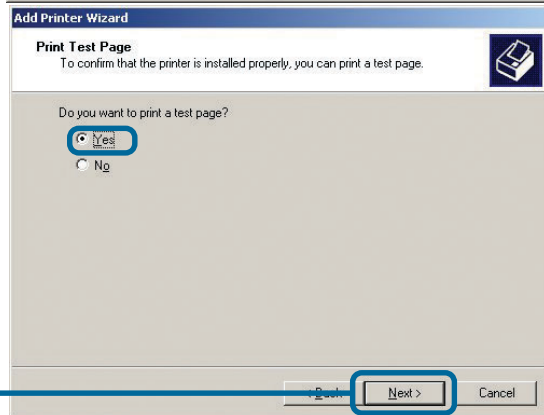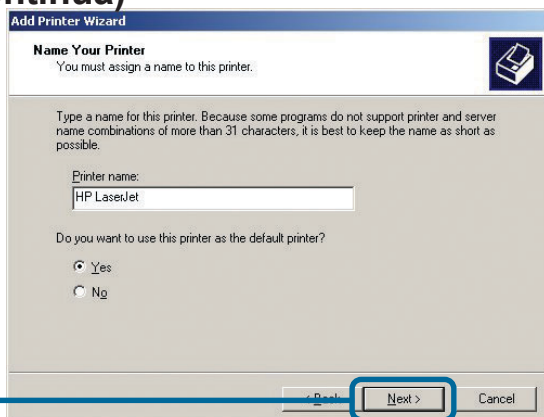

Supporto tecnico

Gli ultimi aggiornamenti e la documentazione sono disponibili sul sito D-Link.

Supporto tecnico per i clienti residenti in Italia

D-Link Mediterraneo S.r.L.

Via N. Bonnet 6/B 20154 Milano

Supporto Tecnico dal lunedì al venerdì dalle ore
9.00 alle ore 19.00 con orario continuato
Telefono: 02-39607160

**URL : <http://www.dlink.it/supporto.html>
email: tech@dlink.it**

D-Link®
Building Networks for People

D-Link®

Руководство по быстрой установке

Этот продукт может быть настроен через любой web браузер, например: Internet Explorer 6 или Netscape Navigator 7.0



DP-300U
Многопортовый принт-сервер Fast Ethernet
D-Link

Прежде чем начать

Вам понадобится устройство с сетевым адаптером Ethernet, такое как ноутбук или настольный компьютер и принтер с портом USB или параллельным портом для подключения к DP-300U.

Проверьте комплектацию поставки



Принт-сервер DP-300U



CD-ROM (Содержит ПО, инструкцию пользователя и гарантию)



5V DC, 2.5A Блок питания



Использование источника питания с другими характеристиками и напряжением может повлечь выход из строя устройства и потерю гарантии.

Если чего-либо из вышеназванного не хватает, обратитесь к вашему поставщику.

1

Подключение DP-300U к вашей сети


Прежде всего, один конец кабеля CAT5 Ethernet RJ-45 подключите к сетевому порту - "Network Port" (см. ниже). Другой конец кабеля подключите к порту коммутатора или шлюза. *Примечание: не подключайте кабель питания к DP-300U, пока в инструкции ниже это не будет указано*



Далее, убедитесь, что питание принтера **выключено**.

Используя кабель USB или кабель принтера, подключите один конец кабеля к USB или параллельному порту принтера, другой конец кабеля подключите к соответствующему порту DP-300U (см. ниже).

Включите принтер.

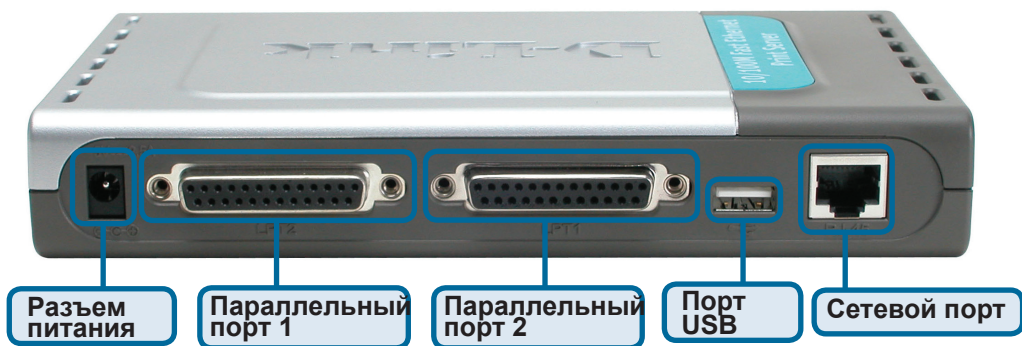

Затем, подключите шнур питания к DP-300U и включите устройство в электрическую розетку.

! Для печати из ОС Mac пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя на CD-ROM.

2

Настройка DP-300U для сетевой печати в Windows XP


За информацией по установке в других версиях ОС Windows пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя на CD-ROM.

IP адрес по умолчанию для DP-300U 192.168.0.10. Для того, чтобы печатать на принтер(ы) через DP-300U, DP-300U должен иметь те же настройки IP, что и ваша сеть. IP адрес может быть назначен вручную или автоматически при помощи DHCP, BOOTP или RARP. Для доступа к настройкам принт-сервера через web-интерфейс вручную назначьте одному из компьютеров IP адрес из той же подсети, что и IP адрес принт-сервера.

Нажмите **Start** > правой кнопкой щелкните на **My Network Places** > выберите **Properties** > дважды щелкните на **Network Connection** для вашего адаптера

Нажмите **Internet Protocol (TCP/IP)**

Нажмите **Properties**

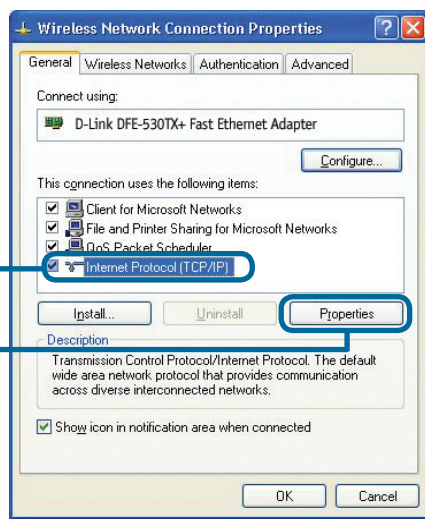


Введите статический IP адрес из той же подсети, что и IP адрес принт-сервера.

Выберите **Use the following IP address**

IP address: **192.168.0.52**
Subnet mask: **255.255.255.0**

Нажмите **OK**

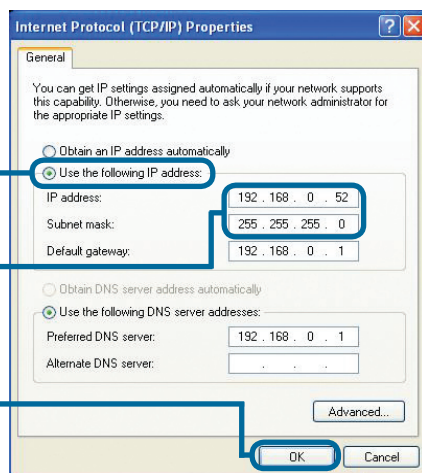

2


Настройка DP-300U для сетевой печати в Windows XP (продолжение)

Нажмите **OK** для того, чтобы применить настройки IP адреса




Нажмите **OK**

Используя web-браузер, подключитесь к DP-300U. По умолчанию IP адрес **192.168.0.10**

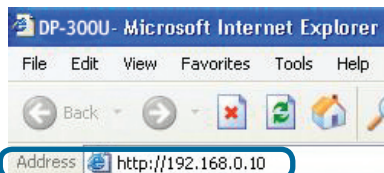

IP адрес DP-300U может быть изменен на вкладке **Network** меню настройки web-интерфейса.

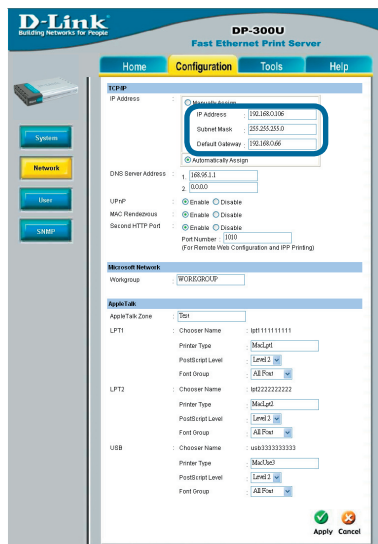

Следующие инструкции используют настройки по умолчанию для IP адреса принт-сервера. Выполните необходимые изменения если вы поменяли IP адрес DP-300U

2

Настройка DP-300U для сетевой печати в Windows XP (продолжение)


Нажмите на вкладку **Configuration** чтобы посмотреть текущие настройки **Port Settings**.

 Запишите имя порта, который вы хотите использовать.



Для Windows XP:
Нажмите **Start>Printers and Faxes>Add a Printer** или **Start>Control Panel> Printers and Faxes**

Дважды щелкните на иконке **“Add Printer”** icon

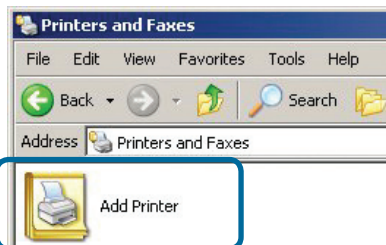

Нажмите **Next**



2

Настройка DP-300U для сетевой печати в Windows XP (продолжение)

Выберите “Local Printer.”




Пожалуйста, убедитесь, что отключена функция **Automatically detect and install my Plug and Play printer.**

Нажмите **Next**

Выберите “Create a new port.”
В выпадающем меню выберите “Standard TCP/IP Port.”

Нажмите **Next**

Нажмите **Next**

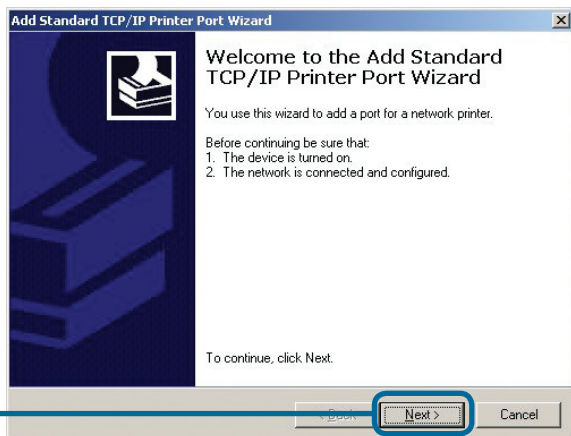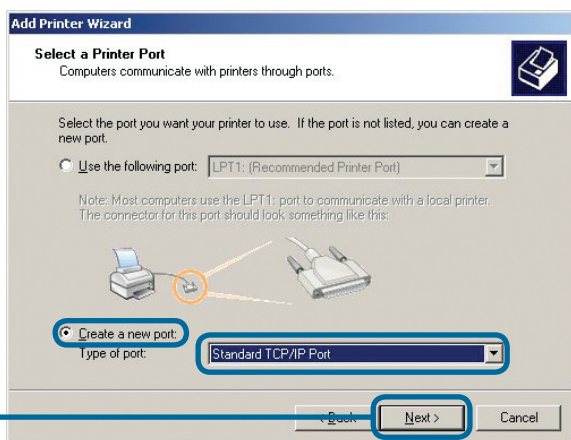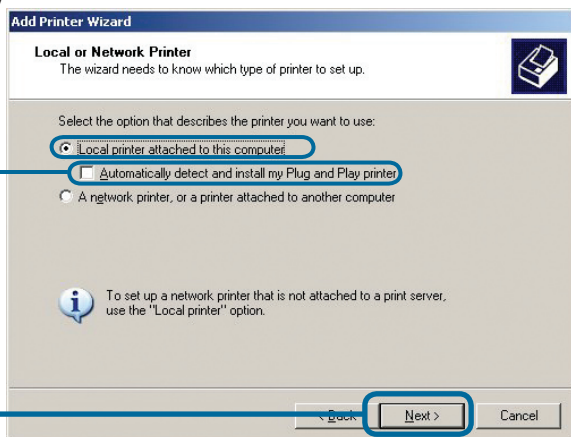

2

Настройка DP-300U для сетевой печати в Windows XP (продолжение)

Наберите IP адрес принт-сервера (например, 192.168.0.10)

Имя порта заполнится автоматически.

Кликните **Next**



Это может занять несколько минут

Выберите “Custom”
Затем кликните **Settings**.

Кликните **Settings**


Выберите “LPR”

Введите имя порта, который будет использоваться принтером

Нажмите **OK**

2 Настройка DP-300U для сетевой печати в Windows XP (продолжение)

Нажмите **Next**

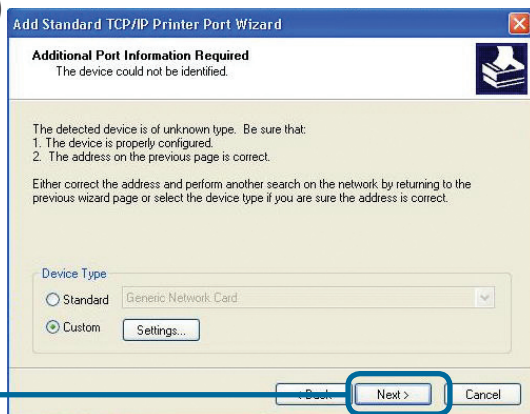


Нажмите **Finish**



В этом окне выберите ваш принтер. (Если не отображается, вставьте CD-ROM или дискету, поставляемую с вашим принтером) Нажмите **“Have Disk.”**

Нажмите **Next**

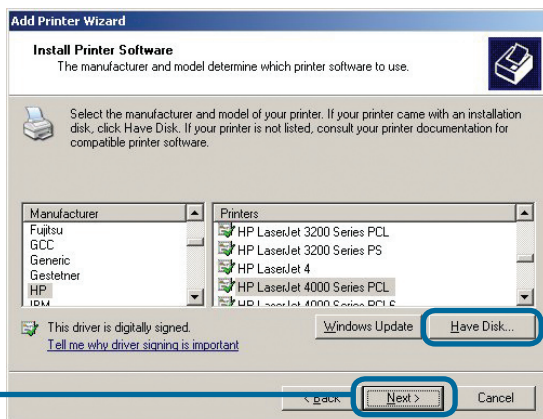

2

Настройка DP-300U для сетевой печати в Windows XP (продолжение)

В этом меню вы можете задать имя принтера.

Нажмите **Next**

Нажмите **“Yes”** для печати пробной страницы


Нажмите **Next**

3

Установка окончена!

Теперь принтер готов к сетевой печати с Windows XP.

Нажмите **Finish**

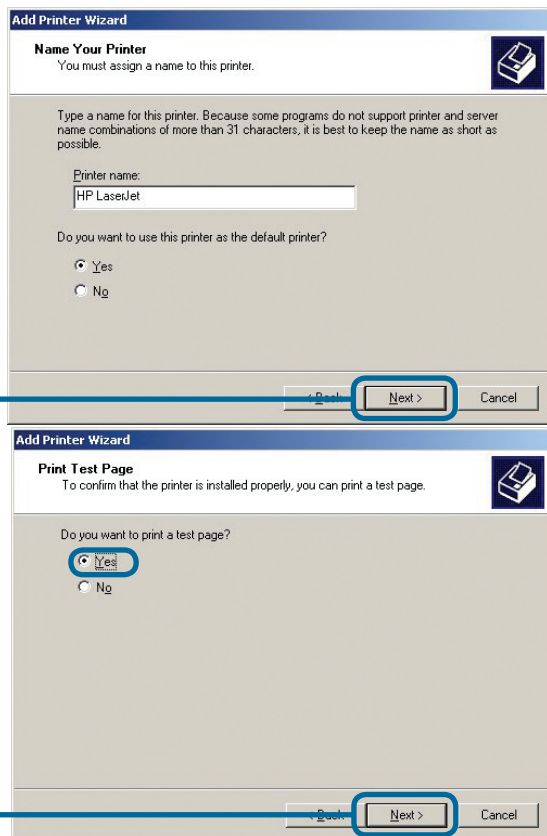

Add Printer Wizard

Name Your Printer
You must assign a name to this printer.

Type a name for this printer. Because some programs do not support printer and server name combinations of more than 31 characters, it is best to keep the name as short as possible.

Printer name:
HP LaserJet

Do you want to use this printer as the default printer?


☒ Yes
☐ No

Add Printer Wizard

Print Test Page
To confirm that the printer is installed properly, you can print a test page.

Do you want to print a test page?

☒ Yes
☐ No

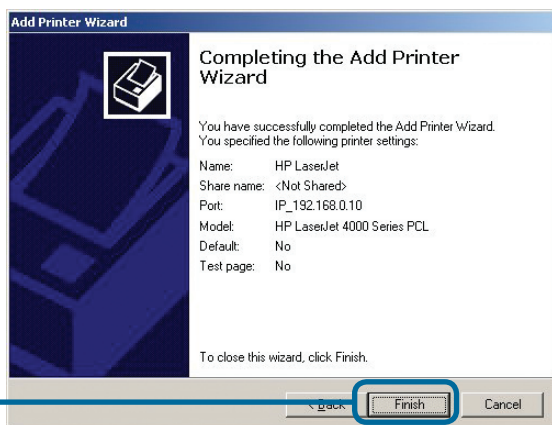

Add Printer Wizard

Completing the Add Printer Wizard

You have successfully completed the Add Printer Wizard. You specified the following printer settings:

Name: HP LaserJet
Share name: <Not Shared>
Port: IP_192.168.0.10
Model: HP LaserJet 4000 Series PCL
Default: No
Test page: No

To close this wizard, click Finish.

Техническая поддержка

Обновления программного обеспечения и документация доступны на Интернет-сайте D-Link.

D-Link предоставляет бесплатную поддержку для клиентов в течение гарантийного срока.

Клиенты могут обратиться в группу технической поддержки D-Link по телефону или через Интернет.

Техническая поддержка D-Link:

(095) 744-00-99

Техническая поддержка через Интернет

<http://www.dlink.ru>

email: support@dlink.ru

D-Link®
Building Networks for People

D-Link®

快 速 安 裝 手 冊

該產品可使用當前任何WEB瀏覽器進行安裝，如：Internet Explorer 6 或Netscape Navigator 7.0



DP-300U
D-Link高速乙太網路
印表伺服器

準備

需要一台支援乙太網路的設備，如筆記型電腦或桌上型電腦，一個連接至DP-300U的USB或平行埠印表機。

注意：安裝DP-300U前請關閉印表機電源。

檢查包裝內物品



DP-300U 印表伺服器



CD-ROM（軟體，使用手冊）



5V DC 2.5A 電源供應器



使用不同電壓規格的電源會損壞該產品，且不在保固範圍內。


以上物件如有任何缺失，請聯繫經銷商。

1

將DP-300U連接至網路


首先，將CAT5乙太網路RJ-45直線的一端插入“網路埠”（如下所示），將另一端插入閘道器或交換器的LAN埠。

注意：請先不要將電源線與DP-300U連接。

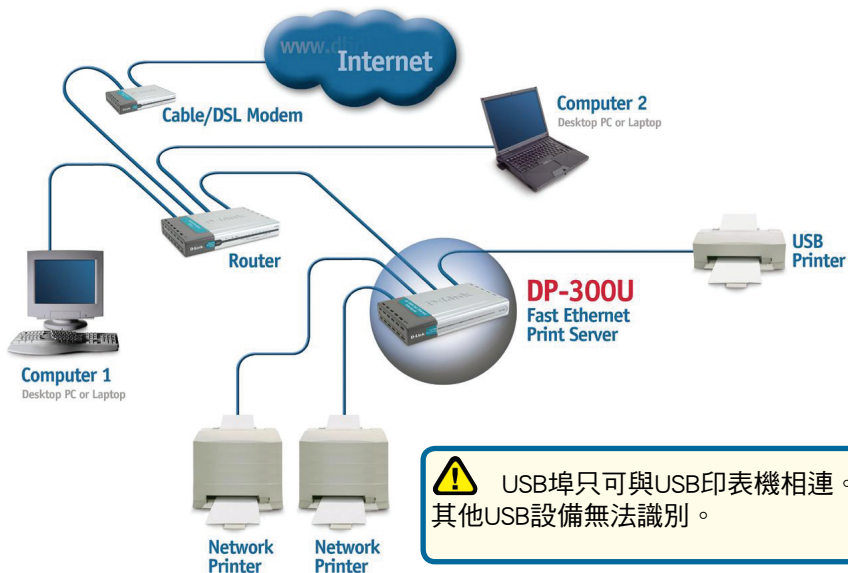

另外，確認印表機已關閉。

使用USB纜線或印表機纜線，將纜線的一端連至DP-300U（如下所示）的USB或平行埠，另一端連至印表機的USB或平行埠。

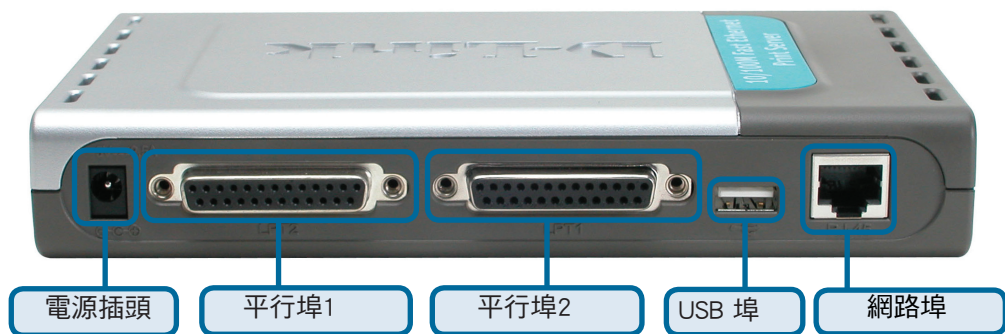

然後，將電源供應器的一端插入DP-300U，另一端插入電源插座。DP-300U將會開啟，開始自我檢測。



關於Mac OS列印，請參考光碟上的使用手冊。

2

在Windows XP下為DP-300U安裝網路列印


如需獲得其他web管理介面的Windows作業系統的安裝及資訊，請參考光碟上的使用手冊。

DP-300U的預設IP地址為192.168.0.10，如要透過DP-300U列印，DP-300U必須與您的網路具有相同的IP網路設定。IP地址可以手動分配或通過DHCP，BOOTP或RARP自動分配。如要連接印表伺服器的WEB設定，手動為網路上的PC設置IP地址，確保其與印表伺服器在同一個子網段。

進入開始 > 右擊**網路連線** > 選擇內容 > 雙擊與網路卡相關的 區域連線

單擊 **Internet Protocol (TCP/IP)**

單擊 **內容**

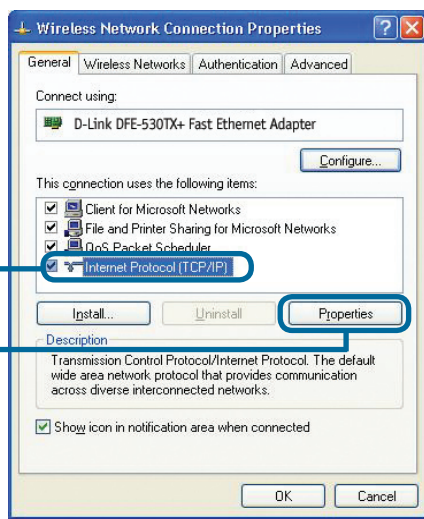


輸入一個與印表伺服器在同一範圍的靜態IP地址。

選擇 **使用下列的IP地址**

IP 地址: 192.168.0.52
子網路遮罩: 255.255.255.0


單擊**確定**

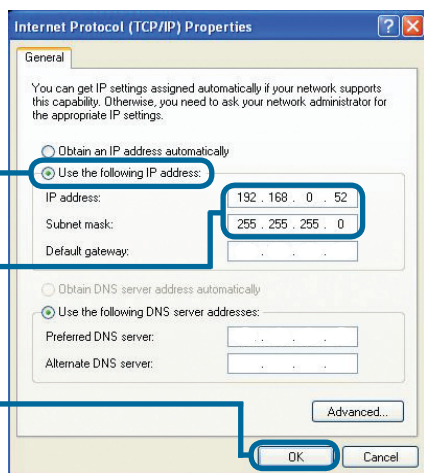


2 在Windows XP下為DP-300U安裝網路列印（繼續）

單擊確定使IP位址設定生效

單擊**確定**

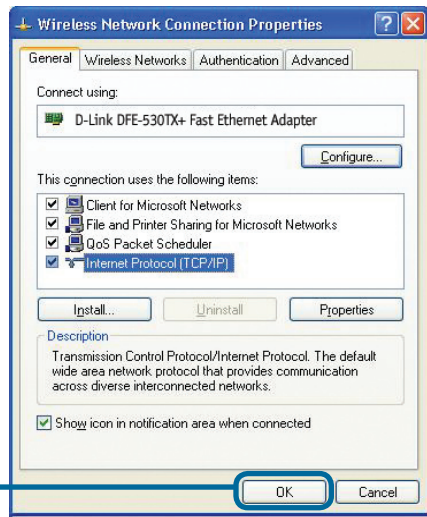


使用WEB瀏覽器輸入
DP-300U的IP地址。
預設IP地址為**192.168.0.10**

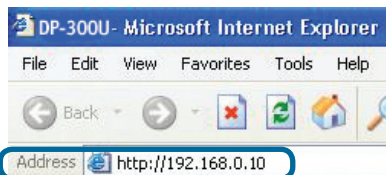

DP-300U的IP位址可在WEB設定
功能表的Network（網路）選項
中修改

使用印表伺服器的預設IP地址為例
來做說明。如果你改變了DP-300U
的IP地址，請做相對應的改變。

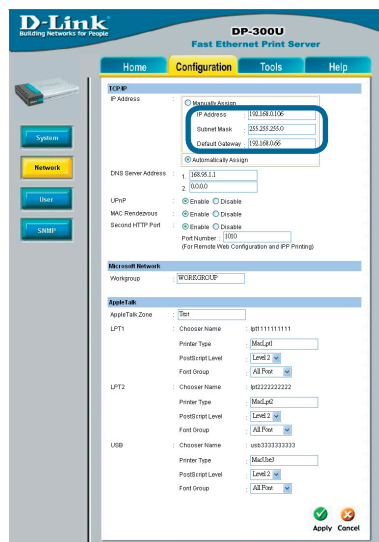

2

在Windows XP下為DP-300U安裝網路列印（繼續）

單擊Configuration標籤查看當前Port Settings.




在一張紙上寫下你希望使用的埠名稱



對於Windows XP:

進入開始 > 印表機和傳真>新增印表機
或進入 開始>控制台> 印表機和傳真

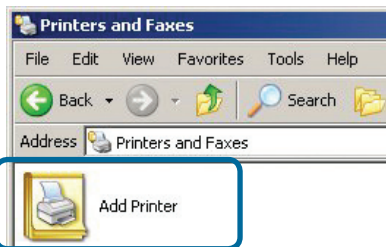

雙擊新增印表機圖示



單擊下一步

2

在Windows XP下為DP-300U安裝網路列印（繼續）

選擇本機印表機




請確認取消選定
自動偵測並安裝
我的即插即用印表機

單擊下一步

選擇 建立新的連接埠

單擊下一步


單擊下一步

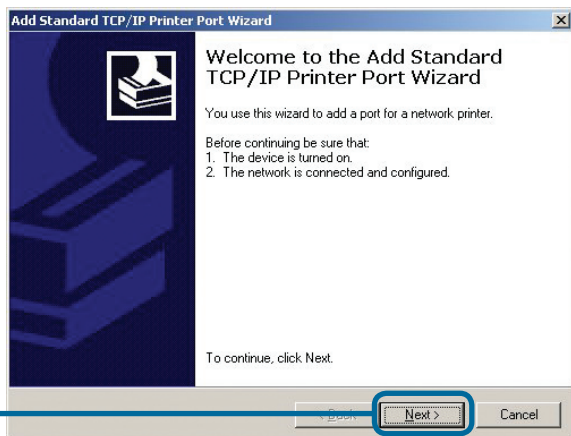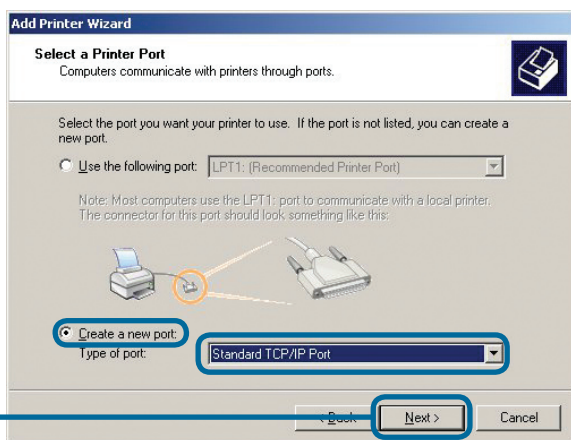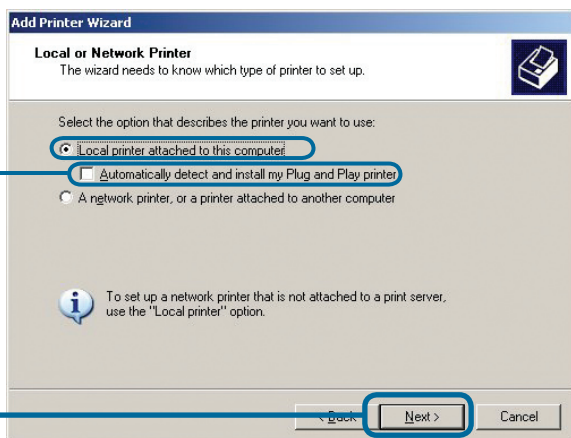

2 在Windows XP下為DP-300U安裝網路列印（繼續）


輸入印表伺服器的IP地址
(如：192.168.0.10)
埠名稱會自動填上

單擊**下一步**

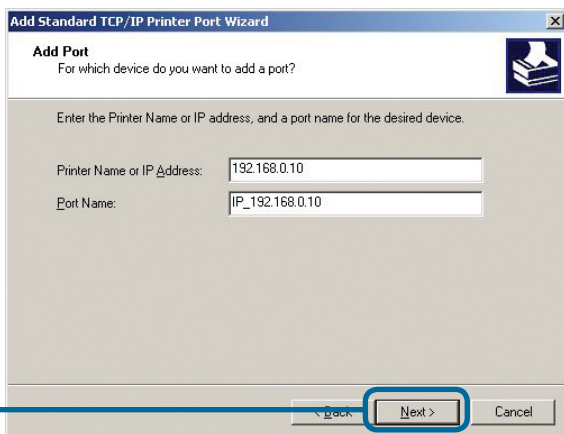

 這可能需要幾秒鐘


選擇“自訂”
然後單擊“設定”

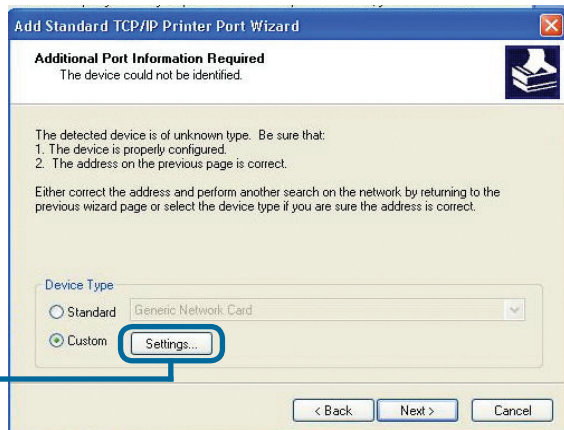

單擊**設定**



匡拒“LPR”

輸入印表機所使用的
埠名稱

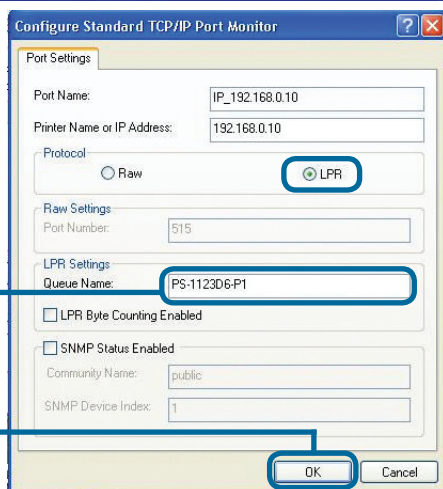


單擊**確定**

2 在Windows XP下為DP-300U安裝網路列印（繼續）

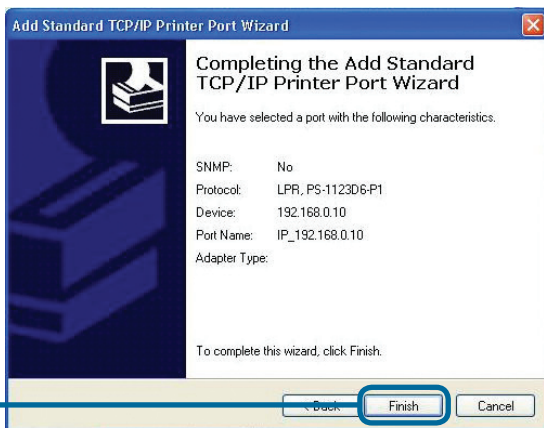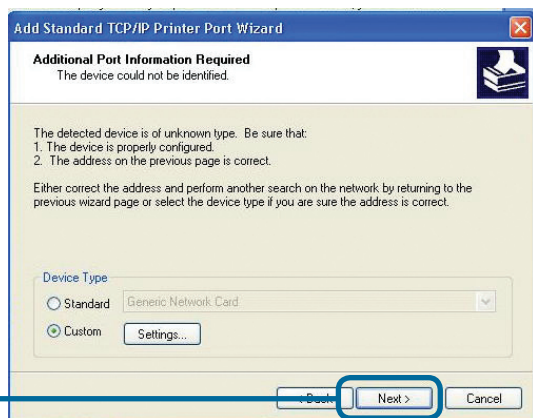

在這個畫面中，往下拉尋找印表機。（如果沒出現在列表中，插入印表機的驅動CD或磁片）
單擊“從磁片安裝”
然後，往下拉選擇印表機

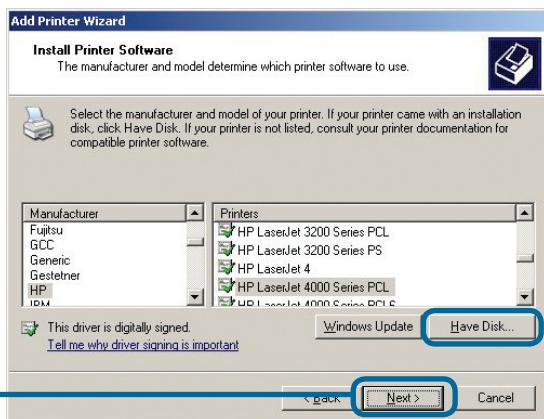

2

在Windows XP下為DP-300U安裝網路列印（繼續）

在這個螢幕中，請輸入該印表機的名稱

單擊**下一步**

選擇“是”列印測試頁




單擊**下一步**

3

安裝完成！

在Windows XP下該網路上的印表機準備開始列印

單擊**完成**

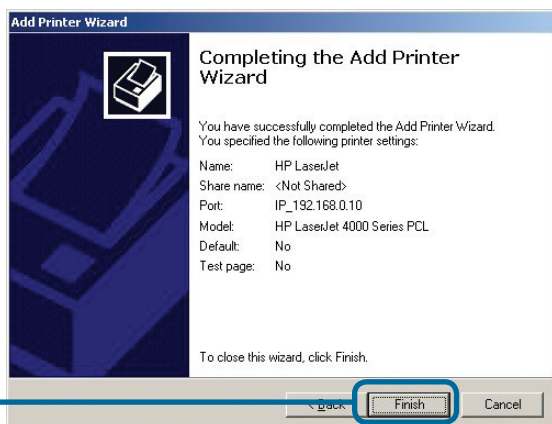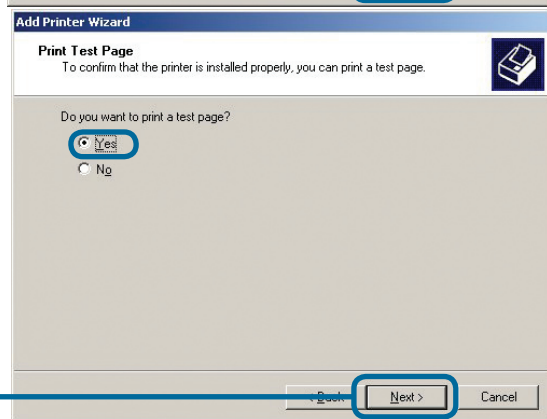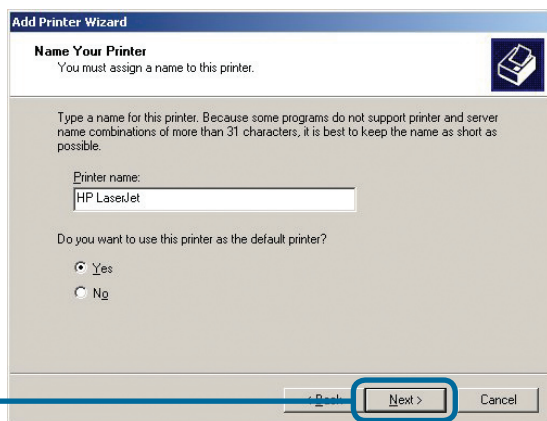

友冠技術支援

台灣地區用戶可以透過我們的網站，電子郵件或電話與友冠資訊技術支援人員聯絡。

支援服務時間從
週一到週五，上午8:30 a.m. 到 7:00 p.m

Web: <http://www.dlinktw.com.tw/>

FAQ: <http://www.dlinktw.com.tw/suppFaq.asp>

Email: dssqa_service@dlinktw.com.tw

Phone: 0800-002-615

如果您是台灣地區以外的用戶，請參考使用手冊中記載的D-Link 全球各地分公司的聯絡資訊取得支援服務。

產品維修與保固相關資訊，請參考友冠資訊網頁說明：
<http://www.dlinktw.com.tw/suppFaq.asp>

D-Link®
Building Networks for People